


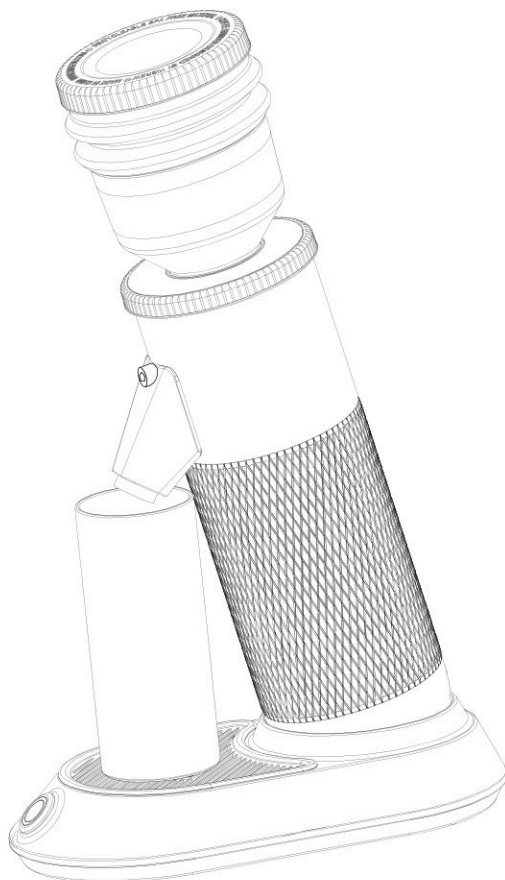

USER MANUAL



EN

DE

ES

FR

KR

RU

AE

CN

COFFEE GRINDER

SKU G5

Please read this owner manual carefully before using the coffee bean grinder to avoid personal injury, damage or misuse of the product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

1. Read all the instructions.
2. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cords, plugs or the machine in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp plug and pull from electrical outlet. Never pull cord.
5. Avoid contact with moving parts.
6. To reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance, keep hands and utensils out of the coffee bean box while grinding, and when the appliance is plugged in.
7. Do not operate the grinder with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. In this case, return the appliance to the approved Service Center for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
8. The use of attachments not recommended or sold by may cause fire, electric shock or injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
11. Check the coffee bean box for the presence of foreign objects before using.
12. Always operate the burr grinder with the lid securely in place.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
14. This product has been designed for household use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions will void the manufacturer's Warranty.
15. This appliance is only used for roasted coffee beans grinding. Do not use the appliance for other intended use (such as hard seeds, spice, nuts, etc..).
16. Every appliance is inspected strictly during mass production, and is tested with coffee beans for grinding, which may cause slight traces of use or residual coffee powder.
17. All machines are subject to stringent quality control. Practical tests using machines taken at random are conducted and this may explain any slight marks or coffee residue showing prior to use.
18. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

EN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by the nearest authorized Service Center.

■ Do not immerse the appliance into water.

■ To reduce the risk of fire or electric shock, do not dismantle the appliance. Repair should be done by an authorized Service Center only.


SHORT CORD INSTRUCTIONS

- Regarding your Cord Set:
- A. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - B. Extension cords should be used with caution.
 - C. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be of a grounded type and (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other), to reduce the risk of electrical shock. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.



COMPONENT DESCRIPTION

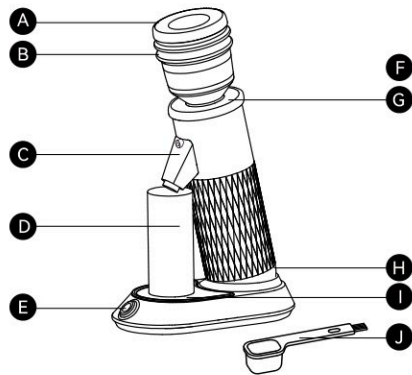

A	Top cover	B	Air Blower
C	Powder Outlet	D	Powder Container
E	On/Off	F	Coffee Bean Container
G	Grinding levels	H	Angle Adjustment
I	Silicone Pad	J	Spoon and Brush

SET THE COFFEE BEAN BOX

1. Ensure that there is no coffee grinding residue at the top of the lower grinding disc. If there is residue, you can clean it with the brush provided.
2. Align the clamping position of the upper grinding disc with that of the lower grinding disc, and then turn it clockwise and tighten it.
3. Screw the upper grinding disc assembly clockwise to the end, and then back counterclockwise to select the required gear.

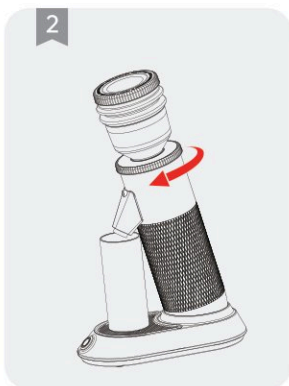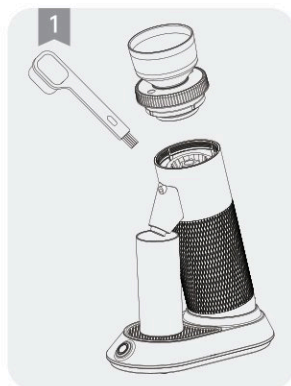


Note:

If the upper grinding disc is not tightened and locked in place, the machine indicator lights up and the blue light/red light flashes alternately, and the machine cannot work at this time. Tighten the upper grinding disc clockwise, lock it, and the machine indicator light goes out, then the machine can be operated.


EN

OVERVIEW OF GRINDING METHODS

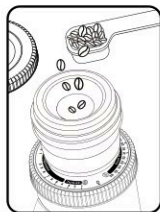


Weighing coffee beans

Use a matching spoon to hold 2 spoons of coffee beans (if there is no spoon, you can also weigh 18g coffee beans with an electronic scale) and pour them into the bean box.

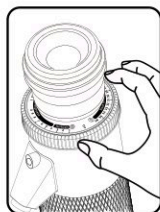

Adjust the scale

first screw the upper grinding disc assembly clockwise to the end, and then back counterclockwise to select the required gear. Rotate the upper grinding disc assembly and select the required scale according to the type of coffee to be made.

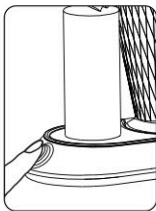

Choose fast grinding or slow grinding as needed

Rapid grinding: press the switch to start rapid grinding, and then press the switch briefly to stop; Stop automatically after no operation for 26 seconds during grinding.

Slow grinding: press and hold the switch to start slow grinding, press the switch briefly to stop; No operation for 36 seconds during grinding, and it will stop automatically.

Remarks: The function of slow grinding is to reduce the heat generated per unit time in the process of grinding beans, which is beneficial to keep more coffee mellow and improve the brewing taste.



Clean up the residual powder


press the Air blower to clean up the residual coffee powder in the bean grinder.

Remarks: Please pay attention to clean up the residual powder after each use to prevent the powder from blocking the machine.

MACHINE ANGLE ADJUSTMENT


This product can be tilted and adjusted as required.

EN

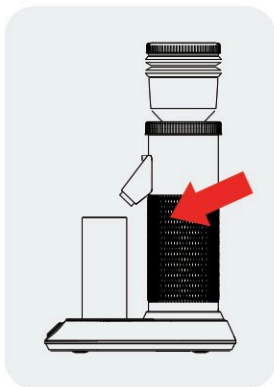

Vertical State

In vertical state, it is more convenient to press the Air blower. Gently push the machine in the direction of the arrow to tilt the machine.

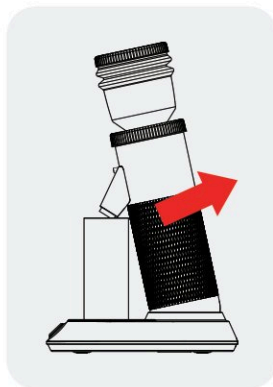

Inclined State

Inclined state can reduce flying powder. Gently push the machine in the direction of the arrow to return the machine to the vertical position.

USE OF THE AIR BLOWER



Step 1
Place the air blower.



Step 2
Put the lid on.



Step 3
Place your hand above the bean cup cover, gently press the bean cup cover, and blow the residual coffee powder out of the machine.

ADJUSTMENT OF COFFEE POWDER THICKNESS

- 1. Lock the upper grinding disc.
- 2. Open the lid of the coffee cup and put coffee beans in the coffee cup. With the lid on, you can now adjust the thickness of coffee powder.
- 3. The coffee grinder has 36 gears for adjusting the thickness. If you want to adjust the grinding thickness, please rotate the upper grinding disc assembly to adjust the coffee powder thickness according to the type of coffee you are brewing.



See chart below: GRIND SIZE SETTING RECOMMENDATIONS

	Turkish	Espresso	Mocca	Drip Coffee	Pour Over
Coffee Type					
Grind Setting	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING AFTER EACH USE

Regular cleaning helps the burr achieve consistent grinding results, always recommend to clean with the air blower to remove residual powder.

To keep all your coffee's aroma and to avoid degradation of the ground coffee, empty the ground coffee container after each use.


- Always unplug from the power outlet before cleaning.
- Never place the grinder, power supply cord or plug in water or under running water.
- Do not use strong detergents or abrasive pads to clean the appliance.
- Clean the lids and the ground coffee holder in warm, soapy water.
- Please follow the steps to cleaning conical burr as below.



1. Grind the remaining coffee beans from the bean grinder.



2. Press the air blower to blow out the residual coffee powder in the machine.

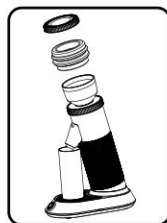


3. After taking the upper cover and the air blower away. Turn the upper grinding disc counterclockwise and take it away.



4. Clean the upper grinding disc with a brush.



5. Clean the lower grinding disc assembly with a brush.

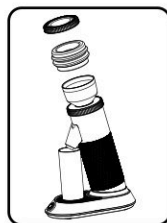

6. Restore the machine, first install the grinding disc assembly and tighten it clockwise, then install the air blower and the bean box cover.

Note: In order to install the upper grinding wheel in place, the residual coffee powder and coffee bean dregs in the lower grinding wheel must be removed before installation.

KINDLY REMINDER

Please follow the following rules in order to make your equipment run normally.

1. The bean box cover can be used only after it is closed.
2. The bean box and the bean box cover are correctly installed on the equipment.
3. Please rotate the upper grinding disc assembly clockwise to lock the machine, and then adjust it counterclockwise to the required scale to start grinding normally.
4. Fresh coffee powder is the key factor to make delicious coffee.
5. The flavor and concentration of coffee can be adjusted according to personal preference, and the variety of coffee beans, coffee quantity and grinding thickness can be changed to achieve the ideal taste.
6. It is best to use fresh coffee beans marked with baking date.
7. Please store coffee beans in a dark, low-temperature and dry environment.
8. If possible, try to use vacuum packaging.
9. Buy coffee beans in small batches to reduce the storage time, and it is best to store them for no more than one week at a time.
10. Once ground into coffee powder, coffee beans will soon lose their aromatic flavor. In order to achieve the best brewing effect, coffee should be made immediately after grinding coffee powder.
11. Don't store coffee beans in a coffee box for a long time.
12. When using the storage machine, please operate it to grind the remaining coffee beans in the machine and clean them.
13. Clean coffee bean boxes and powder containers regularly.

TECHNICAL PARAMETER

SKU	G5
Rated voltage/frequency	AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz
Power	180W
Size	103*187*310mm
Weight	2100g
Motor Speed	400~430r/min

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problems	Solutions
The bean box cannot be installed on the machine.	The upper grinding disc and the lower grinding disc have clamping positions, and the convex marks can be aligned with the grooves before they can be installed correctly.
After alignment, the bean box still cannot be installed on the machine.	Clean up the residual coffee beans and powder from the lower grinding disc.
The bean box and upper grinding disc have been installed, but it is impossible to grind beans after starting the machine. The machine indicator lights up and the blue light/red light flashes alternately.	This machine has safety settings, so it needs to lock the upper grinding disc before starting. Please rotate the upper grinding disc clockwise. After locking the machine, the light of the start button will go out. After starting the machine again, the machine can grind beans normally.

WARRANTY

WARRANTY INFORMATION ONE YEAR LIMITED WARRANTY

MANUFACTURER warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. MANUFACTURER, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or repaired product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will invalidate this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. MANUFACTURER'S dealers, service centers, or retail stores selling MANUFACTURER products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, dis-assembly, repair or alteration by anyone other than MANUFACTURER or an authorized MANUFACTURER service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on MANUFACTURER'S Liability?

MANUFACTURER shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. MANUFACTURER disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

MANUFACTURER shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or Loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above Limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

Children shall not play with the appliance.

Correct Disposal of this product




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor Gebrauch dieses Produkts alle Gebrauchsanweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Lesen Sie vor Gebrauch alle Instruktionen.
2. Stellen Sie den Kabelstecker oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu vermeiden.
3. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter Mobilität verwendet werden, außer unter strenger Aufsicht eines kompetenten Erwachsenen, der sicherstellen kann, dass es für sie sicher funktioniert.
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie sie nicht benutzen, Teile anbringen bzw. abnehmen oder sie reinigen. Um den Stecker zu ausziehen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder nachdem das Gerät Fehlfunktionen hatte, Und senden Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur an das zugelassene Servicezentrum zurück;
6. Die Verwendung von Zubehör, die nicht vom Originalwerk zugelassen sind, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht auf Fahrzeugen, Booten oder Flugzeugen, die im Freien fahren; verwenden Sie dieses Produkt nicht auf einem schrägen Tisch.
8. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder Arbeitsflächenkanten hängen, nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen und nicht verknoten.
9. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Kaffeebohnenrichter keine Fremdkörper enthält.
10. Betreiben Sie das Gerät immer mit aufgesetztem Kaffeebohnenrichterdeckel.
11. Das Gerät sollte nicht auf oder in der Nähe eines Gas- oder Elektroherds oder in einem beheizten Ofen aufgestellt werden.
12. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Jeglicher kommerzielle Missbrauch oder Nichtbefolgen der Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.
13. Dieses Gerät wird nur für geröstete Kaffeebohnen verwendet. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke (z. B. harte Samen, chinesische Kräutermedizin, Nüsse usw.), um Maschinenschäden zu vermeiden.
14. Alle Maschinen werden vor Verlassen der Fabrik streng geprüft, und der eigentliche Funktionstest wird mit Kaffeebohnen durchgeführt, die leichte Gebrauchsspuren oder Kaffeerückstände verursachen können.
15. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Instandhaltungsabteilung oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.




Teilebeschreibung

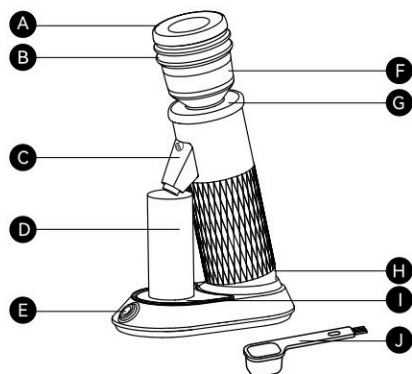

A	Deckel des Bohnentrichters	F	Behälter für Kaffeebohnen
B	Treibpulver Silikon	G	Bestandteile der oberen Mahlscheibe
C	Pulverauslass	H	Winkeleinstellung
D	Pulverbecher	I	Silikon-Pad
E	Ein/Aus-Schalter	J	Löffelbürste


Installation der Kaffeebohnenentrichter

1. Stellen Sie sicher, dass sich oben auf dem unteren Mahlscheibe keine Kaffeemehlreste befinden, falls vorhanden, können Sie sie mit der mitgelieferten Bürste reinigen.
2. Richten Sie die Clips der oberen Mahlscheibe und der unteren Mahlscheibe aus, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis er dicht anliegt.
3. Drehen Sie zuerst die obere Mahlscheibeneinheit im Uhrzeigersinn bis zum Ende, dann drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn zurück, um die gewünschte Stufe auszuwählen.

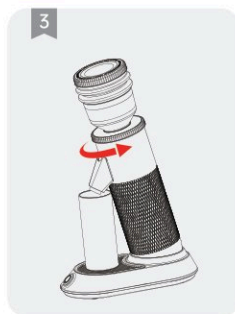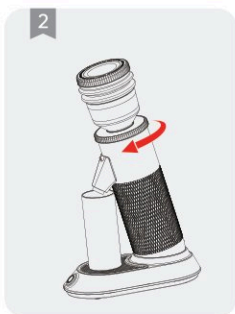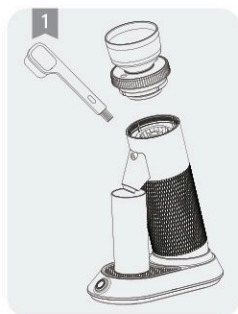


Hinweis: Wenn die obere Mahlscheibe nicht festgezogen ist, leuchtet die Anzeigelampe der Maschine und das blaue Licht/rote Licht blinkt abwechselnd, und die Maschine kann zu diesem Zeitpunkt nicht funktionieren. Ziehen Sie die obere Mahlscheibe im Uhrzeigersinn fest, um sie fest zu verriegeln, die Maschinenanzeige erlischt und die Maschine kann nur zu diesem Zeitpunkt funktionieren.

Übersicht der Mahlverfahren

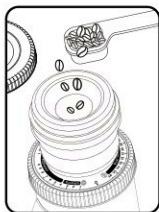


Kaffeebohnen abwiegen:

Füllen Sie mit dem passenden Löffel 2 Löffel Kaffeebohnen (wenn Sie keinen Löffel haben, können Sie auch eine elektronische Waage verwenden, um 18 g Kaffeebohnen abzuwiegen), gießen Sie ihn in den Bohnentrichter.

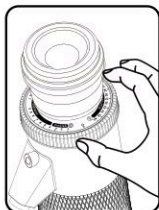

Anpassen der Skala:

Drehen Sie zuerst die obere Mahlscheibeneinheit im Uhrzeigersinn bis zum Ende, dann drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn zurück, um den gewünschten Gang auszuwählen. Drehen Sie die obere Mahlscheibeneinheit wählen Sie die richtige Mahleinstellung für Ihre gewünschte Kaffeeart.

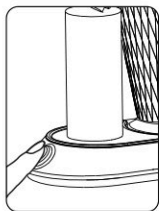

Wählen Sie je nach Bedarf schnelles oder langsames Mahlen.

Schnelles Mahlen: Drücken Sie kurz den Schalter, um das schnelle Mahlen zu starten, drücken Sie den Schalter kurz erneut, um das schnelle Mahlen zu stoppen; während des Mahlvorgangs ist 26 Sekunden lang keine weitere Operation erforderlich, und er stoppt automatisch.

Langsames Mahlen: Drücken Sie lange auf den Schalter, um das langsame Mahlen zu starten, drücken Sie kurz auf den Schalter, um das langsame Mahlen zu stoppen; Während des Mahlvorgangs sind 36 Sekunden lang keine weitere Operation erforderlich, und er stoppt automatisch.

HINWEIS: Die Rolle des langsamen Mahlens besteht darin, die während des Mahlvorgangs pro Zeiteinheit erzeugte Wärme zu reduzieren, wodurch mehr Kaffee Aroma erhalten bleibt und der Brühe Geschmack verbessert wird.




Restpulver reinigen:

Drücken Sie das Treibpulver Silikon, um das restliche Kaffee pulver in der Treibpulver Silikon zu reinigen.


HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, das Restpulver nach jedem Gebrauch zu reinigen, um zu verhindern, dass das Pulver die Maschine verstopft.

Einstellung der Körperneigung

Dieses Produkt verfügt über ein umfassendes Design zur Anpassung der Körperneigung, das je nach Bedarf angepasst werden kann.

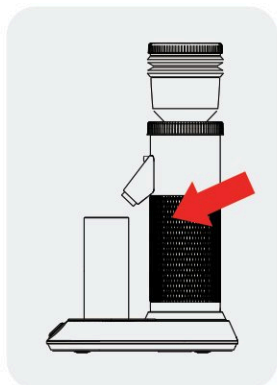

Im vertikalen Zustand ist es bequemer, das Treibpulver Silikon zu pressen. Drücken Sie den Rumpf vorsichtig in Pfeilrichtung, um die Maschine zu neigen.

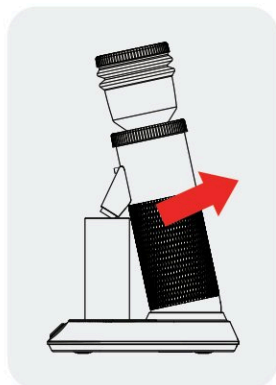

Der geneigte Zustand kann fliegendes Pulver reduzieren. Drücken Sie den Rumpf vorsichtig in Pfeilrichtung, um die Maschine wieder in den vertikalen Zustand zu bringen.

DE

Verwenden Sie Treibpulver Silikon



1. Stellen Sie Treibpulver-Silikon.



2. Deckel abdecken




3. Legen Sie Ihre Hand auf den Deckel des Bohnenbechers und drücken Sie leicht auf den Deckel des Bohnenbechers, um den verbleibenden Kaffeesatz in der Maschine auszublasen.

Einstellung der Dicke des gemahlenen Kaffeepulvers

1. Arretieren Sie die obere Mahlscheibe fest

2. Öffnen Sie den Deckel der Kaffeebohnentrichter und füllen Sie Kaffeebohnen in den Kaffeebohnentrichter. Schließen Sie den Deckel und Sie können nun die Dicken des gemahlenen Kaffeepulvers einstellen.

3. Die Kaffeemühle verfügt über 36 Mahlstufen, um die Dicke einzustellen. Um den Mahlgrad einzustellen, drehen Sie die Bestandteile der oberen Mahlscheibe, um die Feinheit des gemahlenen Kaffees entsprechend der Art des gebrühten Kaffees einzustellen.

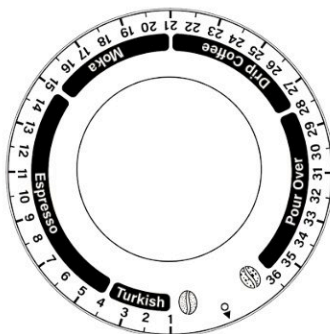

Kaffeebohnen-Größentabelle.:

Kaffeetyp	Türkische Kaffeekanne	Espresso	Mokka	Kaffee Tropfen	Handfilter Kaffee
					
Mahlgrad	sehr fein	fein	fein	mittel	leicht grob
Mahlgradstufen	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

DE

Pflege und Reinigung

Da eine regelmäßige Reinigung der Mühle zu einer besseren Mahlwirkung verhilft, achten Sie bitte darauf, das restliche Kaffeepulver in der Maschine nach jedem Gebrauch mit Treibpulver Silikon zu reinigen.

■ Um den Kaffeegenuss zu erhalten und zu verhindern, dass der gemahlene Kaffee schlecht wird, leeren Sie den Becher für gemahlene Kaffeebohnen nach jedem Gebrauch.


■ Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.

■ Tauchen Sie die Mühle, das Netzkabel oder den Stecker niemals ins Wasser


- Verwenden Sie bitte keine starken Reinigungsmittel oder Schleifmatten, um das Gerät zu reinigen.
- Reinigen Sie die Maschine gemäß den folgenden Schritten.



1. Mahlen Sie die verbliebenen Kaffeebohnen in der Kaffeemühle.

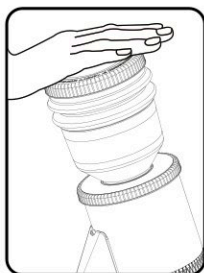

2. Drücken Sie das Treibpulver Silikon, um das restliche Kaffeepulver in der Treibpulver Silikon zu reinigen.

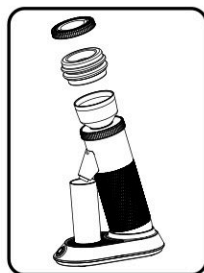


3. Nachdem Sie die obere Abdeckung und das Treibpulver Silikon entfernt haben, drehen Sie die obere Mahlscheibe gegen den Uhrzeigersinn, um die obere Mahlscheibe zu entfernen.



4. Reinigen Sie die obere Mahlscheibe mit einer Bürste.



5. Reinigen Sie diese Komponenten der unteren Mahlscheibe mit einer Bürste.

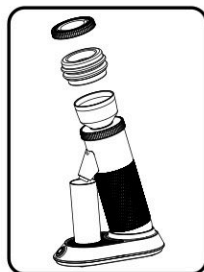

6. Stellen Sie die Maschine wieder her, installieren Sie zuerst die Komponenten der Mahlscheibe, schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn und installieren Sie dann das Treibpulver Silikon und die Bohnenbehälterabdeckung.

Notiz: Damit die obere Mahlscheibe richtig sitzt, müssen vor der Montage Kaffeepulver und Kaffeesatz von der unteren Mahlscheibe entfernt werden.

Warme Erinnerung

Für den normalen Betrieb Ihres Geräts befolgen Sie bitte die folgenden Regeln.

1. Verwenden Sie den Bohnentrichter erst, wenn der Deckel geschlossen ist.
2. Der Bohnentrichter und der Bohnentrichterdeckel sind richtig auf dem Gerät installiert.
3. Es ist notwendig, die obere Mahlscheibeneinheit im Uhrzeigersinn zu drehen, um die Maschine zu verriegeln, und sie dann gegen den Uhrzeigersinn auf die erforderliche Skala zurück zu drehen, um normal mit dem Schleifen zu beginnen.

■ Frisches Kaffeepulver ist ein Schlüsselfaktor für einen vollmundigen und köstlichen Kaffee.

■ Geschmack und Konzentration des Kaffees lassen sich ganz nach persönlichen Vorlieben einstellen: Sie können die Kaffeebohnsorte, die Kaffeemenge und den Mahlgrad verändern, um den idealen Geschmack zu erreichen.

■ Verwenden Sie am besten frische Kaffeebohnen mit Röstdatum darauf.

■ Lagern Sie Kaffeebohnen in einer dunklen, kühlen und trockenen Umgebung.

■ Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Vakuumverpackung.

■ Kaufen Sie Kaffeebohnen in kleinen Mengen, um die Lagerzeit zu verkürzen, idealerweise nicht länger als eine Woche am Stück.

■ Sobald Kaffeebohnen zu Kaffeepulver gemahlen werden, verlieren sie sehr schnell ihren köstlichen Geschmack. Um den besten Verbrauchseffekt zu erzielen, muss der Kaffee unmittelbar nach dem Mahlen des gemahlene Kaffeepulver aufgebrüht werden.

■ Bewahren Sie Kaffeebohnen nicht über längere Zeit in Kaffeebohnenrichter auf.

■ Wenn Sie die Maschine nach Gebrauch aufbewahren, lassen Sie die Maschine bitte laufen, um das Mahlen der restlichen Kaffeebohnen in der Maschine abzuschließen und sie zu reinigen.

■ Bitte reinigen Sie den Kaffeebohnen- und Pulverbecher regelmäßig.

DE

Technische Parameter

Modell	G5
Nennspannung/Frequenz	AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz
Leistung	180W
Produktabmessung	103*187*310mm
Produktgewicht	2100g
Motor Geschwindigkeit	400~430r/min

Fehlerbehebung

Ursache des Problems	Lösung
Der Bohnenbehälter konnte nicht in die Maschine eingebaut werden.	Die obere Mahlscheibe und die untere Mahlscheibe haben Klemmpositionen, und die Konvexität und die Nut werden ausgerichtet, bevor sie richtig zusammengebaut werden können.

Причина сбоя	Устранение неисправности
Nachdem die Kartenpositionen ausgerichtet sind, kann der Bohnenbehälter immer noch nicht auf der Maschine installiert werden	Reinigen Sie die restlichen Kaffeebohnen und den Kaffeesatz aus dem unteren Mahlscheibe.
Der Bohnenbehälter und die obere Mahlscheibe sind installiert, aber die Bohnen können nicht gemahlen werden, wenn die Maschine gestartet wird, die Kontrollleuchte der Maschine leuchtet und die blaue/rote Leuchte abwechselnd blinkt.	Diese Maschine hat Sicherheitseinstellungen und die obere Mahlscheibe muss verriegelt werden, bevor sie gestartet werden kann. Bitte drehen Sie den Steuerkompass im Uhrzeigersinn. Nach dem Verriegeln der Maschine erlischt das Licht des Netzschalters. Nach dem Neustart der Maschine kann die Maschine normal funktionieren.

Drei Garantien und Kundendienst

Drei Garantien und Kundendienst

Gewährleistungsfreie Reparaturbereitstellung

1. Dieses Produkt hat den Qualitätsstandard des „Electronic Product Safety Management Law“ und die Produktanforderungen unserer firmeneigenen Sicherheitsüberprüfung bestanden.
2. Für Probleme die durch Mängel im Produktionsprozess bei normalem Gebrauch verursacht werden, wird innerhalb der Garantiezeit von 1 Jahr (ab Kaufdatum) eine kostenlose Wartung gewährt.
3. Alle Probleme, die über die Garantiezeit hinausgehen, werden kostenpflichtig behoben.
4. Die Produktgarantie-Wartungskarte wird nicht wiederholt ausgestellt, bitte bewahren Sie die Produktservicekarte ordnungsgemäß auf.
5. Dieses Produkt wurde einem strengen Qualitätsmanagement unterzogen und hat die entsprechenden Inspektions- und Testprodukte bestanden.
6. Die drei Garantien gelten nur für das chinesische Festland, nicht für Hongkong, Macau und Taiwan.

Die folgenden Zustände innerhalb der Garantiezeit werden je nach Situation gegen eine Gebühr behoben.

Schäden durch Kundenfehler (Sturz, starker Aufprall, Reihenfahren, Bruch, Überhitzung).

Ausfälle, die durch die eigene Wartung, Änderung oder Ergänzung anderer Funktionen durch den Benutzer verursacht wurden.

Schäden, die durch unwiderstehliche Faktoren (wie Blitz, Feuer, Erdbeben, Überschwemmung und andere Naturkatastrophen) verursacht wurden.

Verbrauchszubehör (wie Klingen, Becher, Wasserpumpen usw.) ist abgelaufen.

Nicht-Haushaltsbrauch. (z. B. Produktion, gewerblicher Betrieb usw.).

Kein Drei-Garantie-Zertifikat.

Das Aussehen des Produkts hat sich durch den natürlichen Gebrauch abgenutzt.

Wir bieten weiterhin rücksichtsvollen Service für Produkte über den Garantiezeitraum hinaus und stellen die Kosten für Eukalyptusmaterialien in Rechnung.

Sieben Tage kein Grund zur Rückgabe, der Käufer zahlt das Porto; Von Menschen verursachte Schäden, fehlende Verpackungskartons und fehlendes Produktzubehör fallen nicht unter die siebentägige Rückgabe ohne Angabe von Gründen.

Die durch die siebentägige unangemessene Rückgabe entstehenden Logistikkosten gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Wenn das Produkt aufgrund von Qualitätsproblemen innerhalb von 15 Tagen zurückgesandt wird, übernimmt der Verkäufer die Versandkosten.

Wenn das Produkt innerhalb von 15 Tagen bis 1 Jahr aufgrund von Qualitätsproblemen zurückgesandt wird, trägt jede Partei die Hälfte des Portos.


Wenn Sie Fragen haben oder Service benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an service@Dhibrew.com, um die Lösung rechtzeitig zu erhalten, Danke.

Precauciones importantes de seguridad

Antes de usar este producto, leer atentamente toda la instrucción de uso y guardarla para referencias futuras:

1. Leer toda la instrucción de uso antes de usarlo;
2. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumergir la clavija ni el cuerpo de la máquina en agua u otros líquidos;
3. Los niños y las personas con discapacidades de movilidad no deben usar este producto; Esto solo es posible a menos que esté bajo la supervisión de un adulto competente y garantice que puedan operar de manera segura.
4. La clavija debe desenchufarse de la toma cuando no esté en uso, antes de instalar o quitar piezas, y limpiar la máquina. Para desenchufarla, agarrarla y desenchufarla de la toma, no tirar del cable para sacarla;
5. Está prohibido el uso de la máquina cuando el cable de alimentación o la clavija están dañados, o cuando el dispositivo falla. Y deber devolver la máquina a un centro de servicio acreditado para su inspección y reparación.
6. El uso de piezas no aprobados originales puede causar descargas eléctricas, incendio o lesiones;
7. Está prohibido el uso de este producto en vehículos, botes, y aviones al aire libre; Está prohibido el uso de este producto sobre una mesa inclinada;
8. No dejar que el cable cuelgue en el borde de la mesa o armario, ni conectar ninguna superficie con una fuente de calor no dejar que el cable se nude;
9. Revisar la taza de grano de café en busca de materias extrañas antes de usarla.
10. Asegurarse de usar este producto con la tapa del contenedor de granos;
11. la máquina no se puede colocar sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni se puede colocar en un horno caliente;
12. Este producto diseñado únicamente para el uso de hogar. Cualquier mal uso comercial o incumplimiento de la instrucción anulará la garantía.
13. Este producto solo se usa para granos de café que han sido tostados, está prohibido usar el dispositivo para otros fines (como semillas duras, hierbas chinas, nueces, etc.) para evitar daños en la máquina;
14. Todas las máquinas se someten a pruebas estrictas antes de salir de la fábrica, y la prueba de investigación real con granos de café puede causar ligeros rastros de uso o residuos de café;
15. Si el cable está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamento similar.

Descripción de piezas


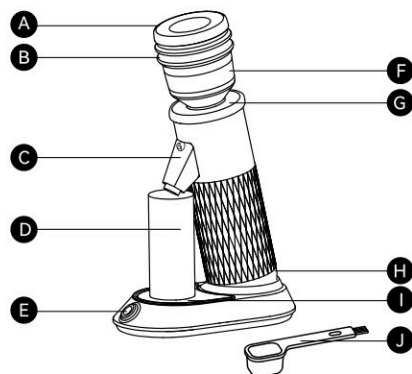


A	Tapa del contenedor	F	Contenedor de granos de café
B	Soplador de aire	G	Niveles de molienda
C	Salida de polvo	H	Ajuste de ángulo
D	Contenedor de polvo	I	Almohadilla de silicona
E	Interruptor	J	Cepillo de cuchara

ES


Instalación del contenedor de granos de café

1. Asegurarse de que no haya residuos de molienda de café en la parte superior del disco interior. Si hay residuos, se puede limpiar con el cepillo proporcionado.
2. Alinear las posiciones de sujeción del disco abrasivo superior y el disco abrasivo inferior, y luego girar en el sentido de las agujas del reloj para apretar.
3. Primero atornillar el conjunto del disco abrasivo superior en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, luego girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj y seleccionar la marcha deseada.

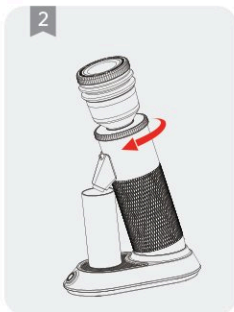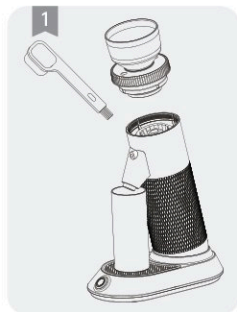


Atención: Si el disco abrasivo superior no está apretado y bloqueado en su lugar, la luz indicadora de la máquina está encendida y la luz azul/luz roja parpadea alternativamente, y la máquina no puede funcionar en este momento. Apretar el disco abrasivo superior en el sentido de las agujas del reloj, bloquearlo, la luz indicadora de la máquina se apaga y la máquina solo puede funcionar en este momento.

Descripción general de los métodos de molienda

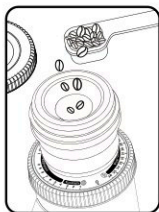


1. Pesar granos de café:

usar la cuchara correspondiente para llenar 2 cucharadas de granos de café (si no hay una cuchara, también puede usar una balanza electrónica para pesar 18 g de granos de café), verterlos en el contenedor de granos.

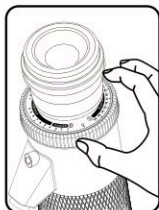

2. Ajustar la escala:

primero girar el conjunto del disco abrasivo superior en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, luego girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj y seleccionar la marcha deseada. Girar el conjunto del disco de molienda superior y seleccionar la escala deseada de acuerdo con el tipo de café a preparar.

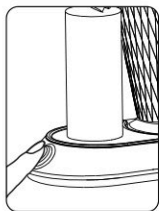


3. Elegir molienda rápida o molienda lenta según sus necesidades.

Molienda rápida: presionar brevemente el interruptor para comenzar a moler rápidamente, luego presionar brevemente el interruptor para detener; sin operación durante 26 segundos durante el proceso de molienda, se detendrá automáticamente.

Molienda lenta: mantener presionado el interruptor para comenzar a moler lentamente, luego presionar brevemente el interruptor para detener; sin operación durante 36 segundos durante el proceso de molienda, se detendrá automáticamente.

Nota: La función de la molienda lenta es reducir el calor generado por unidad de tiempo durante el proceso de molienda, lo que conduce a retener más aroma del café y mejorar el sabor de la preparación.

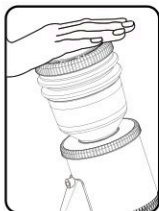


4. Limpiar el polvo residual:

presionar el soplador de aire para limpiar el polvo residual de café en el molinillo.


Nota: prestar atención para limpiar el polvo residual después de cada uso para evitar que el polvo obstruya la máquina.

Ajuste de inclinación de la máquina

Este producto tiene un diseño bien pensado de ajuste de inclinación del cuerpo, que se puede ajustar según las necesidades.

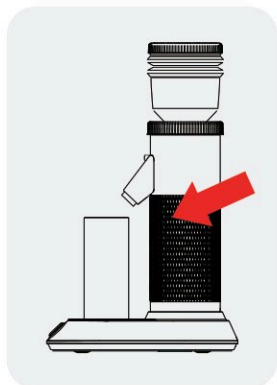

1. El estado vertical es más conveniente presionar y usar el soplador de aire. Empujar ligeramente el cuerpo en la dirección de la flecha para inclinar la máquina.

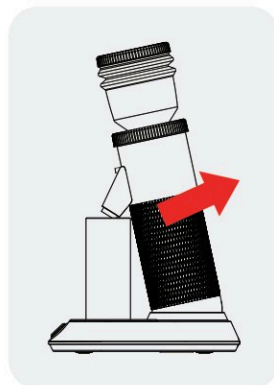

2. El estado inclinado puede reducir el polvo volador. Empujar ligeramente el cuerpo de la máquina en la dirección de la flecha para devolver al estado vertical.

ES

Uso de soplador de aire



1. Colocar el soplador de aire




2. Cerrar la tapa



3. Dejar la mano en la parte superior de la tapa del contenedor para granos, y presionar ligeramente la tapa del contenedor para granos y el soplador de aire soplar el polvo de café restante dentro de la máquina.

Ajuste de la finura del café en polvo

1. Bloquear bien el disco abrasivo superior.
2. Abrir la tapa de el contenedor de granos de café y echar los granos de café en el contenedor de granos de café. Cerrar la tapa y ya se puede ajustar la finura del café molido.
3. El molinillo de granos de café tiene 36 engranajes para ajustar la finura. Si desea ajustar finura de granos, gira el conjunto del disco de molienda superior para ajustar la finura del café en polvo de acuerdo con el tipo de café que está preparando.

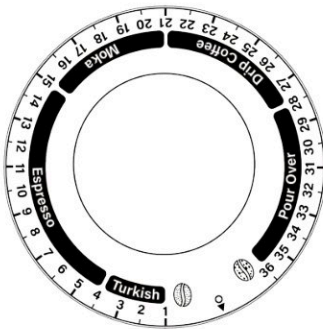

La tabla de la finura del café molido


Tipo de café	Cazo cafetero	Café expreso	Café moca	Café de goteo	Café pour over
Finura	Superfino	Fino	Fino	Mediano	Grueso
Escala	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

Mantenimiento y limpieza

Dado que la limpieza regular ayuda a que el cuchillo para moler hace un buen efecto de molienda, Asegurarse de limpiar el polvo restante de café dentro de la máquina con soplador de aire para echar el polvo fuera después de cada uso.

- Para mantener el sabor del café y evitar el deterioro del café molido, después de cada uso, vaciar el contenedor de café molido.
- Desenchufar siempre la toma antes de limpiar.
- Nunca insertar el molinillo, el cable o la clavija en el agua.


- No utilizar limpiadores fuertes o almohadillas de molinillo para limpiar la máquina.
- Seguir los pasos siguientes para limpiar la máquina.

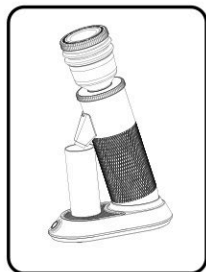

1. Molar los granos restantes de café en el molinillo.



2. Presionar el soplador de aire que salga el polvo restante de café en la máquina.

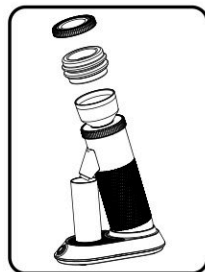


3. Después de quitar la tapa y el soplador de aire, girar el disco abrasivo superior en sentido contrario a las agujas del reloj y retirar el disco abrasivo superior.



4. Limpiar el disco abrasivo superior con el cepillo.



5. Limpiar el disco abrasivo inferior con el cepillo.

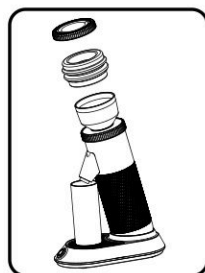

6. Para restaurar la máquina, primero instalar el conjunto del disco de molienda, apretarlo en el sentido de las agujas del reloj y luego instalar el soplador de aire y la tapa de la caja de granos.

ES

Atención: Para que el disco abrasivo superior encaje correctamente, se debe quitar cualquier resto de café en polvo o posos de café del disco abrasivo inferior antes de la instalación.

Consejos

Para que su dispositivo funcione correctamente, siga las reglas a continuación.

1. Solo se puede usar la máquina cuando la tapa del contenedor de granos está bien cerrada.
2. Instalar bien el contenedor de granos y su tapa en el dispositivo.
3. Es necesario girar el conjunto del disco superior en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la máquina y luego volverlo a hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la escala requerida para comenzar a esmerilar normalmente.

- El café recién molido es un factor clave para hacer un café delicioso.
- El sabor y la concentración del café se pueden ajustar según las preferencias personales. Se puede cambiar el tipo de granos de café, la cantidad de granos y la finura de molido para lograr el sabor ideal.
- Se recomienda utilizar granos de café frescos marcados con la fecha de tostado.
- Se guardan los granos de café en un ambiente oscuro, a baja temperatura y seco.
- Utilizar el envasado al vacío siempre que sea posible.
- Comprar granos de café en lotes pequeños para reducir el tiempo de almacenamiento, preferiblemente no más de una semana a la vez.
- Una vez que los granos de café se muelen en polvo, perderán su sabor aromático muy rápidamente. Para lograr el mejor efecto de preparación, preparar el café inmediatamente después de moler el café en polvo.
- No dejar granos de café en contenedor de granos durante mucho tiempo.
- Antes de guardar la máquina después del uso, dejarla moler los granos restantes en la máquina y limpiarla.
- Limpiar el contenedor de granos de café y el contenedor de polvo con regularidad.

Referencia técnica

Modelo	G5
Voltaje/frecuencia nominal	AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz
Potencia	180W
Tamaño	103*187*310mm
Peso	2100g
Velocidad del motor	400~430r/min

Guía para resolver avería

Causas de avería	Soluciones de avería
El contenedor no se puede instalar en la máquina	El disco abrasivo superior y el disco abrasivo inferior tienen posiciones de sujeción. Solo después de alinear las marcas en relieve con las ranuras se pueden instalar correctamente.
Después de solucionar la sujeción, el contenedor todavía no se puede instalar en la máquina	Limpiar los granos y el polvo restantes de café del disco inferior
Después de la instalación del contenedor de granos y los discos de molienda, la máquina no puede moler granos cuando se enciende la máquina, la luz indicadora de la máquina está encendida y la luz azul / roja brilla alternativamente	Esta máquina tiene configuraciones de seguridad y el disco abrasivo superior debe bloquearse antes de que pueda ponerse en marcha. Girar el disco de control en el sentido de las agujas del reloj. Después de bloquear la máquina, la luz del botón de encendido se apaga. Después de reiniciar la máquina, la máquina puede funcionar normalmente.

Cláusula de las Tres Garantías Servicios postventa

Cláusula de las Tres Garantías y Servicios postventa

Política de mantenimiento sin garantía

1. Este producto ha probado el estándar de calidad de la Ley de Gestión de Seguridad de Productos Electrónicos y los requisitos del producto de la inspección de seguridad de nuestra empresa.
2. Para fallas causadas por defectos en el proceso de producción bajo su uso normal, se proporcionarán reparaciones gratuitas dentro del período de garantía de 1 año (a partir de la fecha de compra).
3. Todas las fallas después del período de garantía serán reparadas por una tarifa.
4. La tarjeta de la garantía del producto no se emitirá repetidamente, por favor conservar bien la tarjeta de servicio del producto correctamente.
5. Este producto es un producto que se ha probado a una estricta gestión de calidad y ha pasado las inspecciones pertinentes.
6. La cláusula de las Tres Garantías solo es adecuada para China continental, no para Hong Kong, Macao y Taiwán.

Las siguientes condiciones dentro del período de garantía serán reparadas a discreción

Daños causados por descuido del cliente (caída, fuerte impacto, conducción en hileras, rotura, sobrecalentamiento)

Averías que se producen después de que el usuario repara, modifica o instala otras funciones

Daños causados por factores irresistibles (como rayos, incendios, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales)

Los accesorios consumibles (cuchillas, copas, bombas, etc.) han caducado

Para uso no doméstico (como producción, operación comercial, etc.)

No tener la Cláusula de las Tres Garantías

El aspecto del producto está desgastado por causas naturales

Para productos más allá del período de garantía, seguiremos ofreciendo un servicio atento y se cobrará el costo del material.

Siete días sin motivo de devolución, el comprador paga el envío; Los daños causados por el hombre, la caja de embalaje que falta, los accesorios del producto que faltan no están dentro del alcance de siete días sin motivo de devolución,

Los gastos ocasionados por la devolución de la mercancía en el plazo de siete días sin motivo correrán a cargo del consumidor

Devolución por problemas de calidad dentro de los 15 días, el vendedor pagará el envío ;

Dentro de 15 días a 1 año después de la venta, el vendedor y el comprador son responsables cada uno de la mitad del envío debido a problemas de calidad.


Cualquier pregunta o necesidad de servicio, envíe un correo electrónico a service@Dhibrew.com para una solución instantánea, muchas gracias.

Mesures de sécurité importantes

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et conservez - les pour référence ultérieure:

1. Lisez toutes les instructions d'utilisation avant utilisation;
2. Pour éviter le feu, l'électrocution et les blessures corporelles, ne pas immerger les cordons d'alimentation, les fiches ou le corps du produit dans l'eau ou d'autres liquides;
3. Les enfants ou les personnes à mobilité réduite, ne doivent pas utiliser ce produit, sauf que l'utilisation est sous la surveillance étroite d'un adulte capable et en veillant à ce qu'ils puissent fonctionner en toute sécurité.
4. La tête d'ensemencement doit être retirée de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, ou avant d'installer et de retirer les pièces, ou de nettoyer la machine. Pour débrancher la fiche, saisissez la fiche et débranchez - la de la prise de courant, ne tirez pas le cordon d'alimentation directement pour débrancher la fiche;
5. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou la tête d'ensemencement est endommagé, ou si le produit est en panne. Renvoyez le produit à un centre de service agréé par le fabricant pour réparation;
6. L'utilisation de pièces non approuvées par l'usine d'origine peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures;
7. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans les moyens de transport en mouvement, les bateaux, ou l'avion; N'utilisez pas le produit sur la table inclinée;
8. Ne laissez pas le cordon d'alimentation nouer, ou pendre sur le bord de la table ou de l'armoire, ou toucher n'importe quelle surface d'objet avec une source de chaleur;
9. Vérifiez la tasse de grain de café pour les matières étrangères avant utilisation;
10. Assurez - vous d'utiliser ce produit avec le couvercle de la tasse couvert;
11. La machine ne peut pas être placée sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ni dans un four chauffé;
12. Ce produit est conçu pour un usage domestique seulement. Toute utilisation commerciale, utilisation inappropriée ou non - respect des instructions annulera la garantie.
13. Ce produit n'est utilisé que pour les grains de café déjà torréfiés, ne pas utiliser l'appareil pour d'autres utilisations (telles que les graines dures, les herbes chinoises, les noix, etc.) afin de ne pas endommager la machine;
14. Toutes les machines sont soumises à des tests rigoureux avant de quitter l'usine et à des tests de moulins réels à grains de café, qui peuvent conduire aux traces ou résidus réfractaires.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par un professionnel de service de réparation ou d'un service similaire, ou le fabricant.

Description des composants



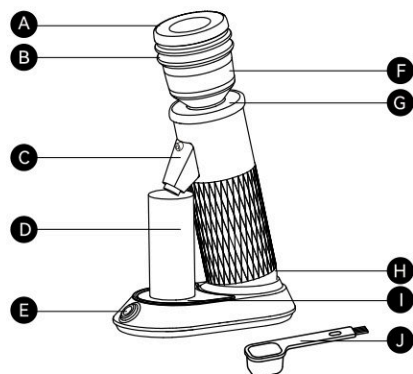


A	Couvercle de boîte à grains de café	F	Boîte à grains de café
B	Silicone soufflé de poudre	G	Composants du meule supérieur
C	Sortie de poudre	H	Réglage de l'angle
D	Tasse de poudre	I	Tapis en silicone
E	Interrupteurs	J	Brosse à cuillère

FR


Installez une tasse de grain de café

1. Assurez - vous qu'il n'y a pas de résidus de mouture de café sur le dessus du moulin inférieur. S'il reste des résidus, vous pouvez les nettoyer avec les brosses fournies.
2. Alignez la meule supérieure avec la meule inférieure, puis tournez dans le sens horaire pour les serrer.
3. Vissez d'abord l'ensemble de la meule supérieure dans le sens horaire jusqu'à la fin, puis revenez dans le sens horaire inverse, sélectionnez le rapport souhaité.

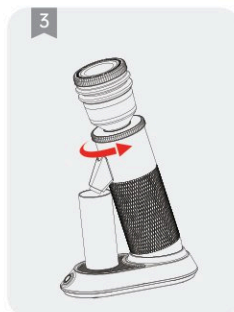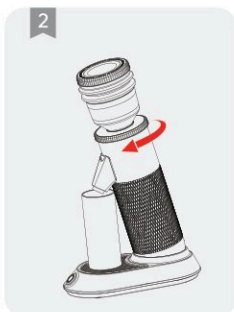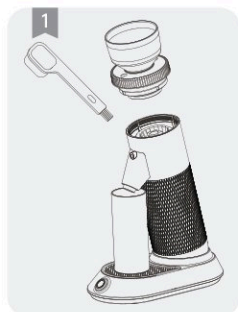


Remarque: si la meule supérieure n'est pas vissé et verrouillé en place, le voyant de la machine s'allume et le voyant bleu / rouge clignote alternativement, la machine ne peut pas fonctionner à ce stade. Serrez la meule supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, verrouillez-le et le voyant de la machine s'éteint, à ce stade, la machine peut fonctionner.

Aperçu des méthodes de moulin

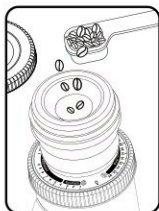


Pesez les grains de café:

utilisez la cuillère fournie, chargez 2 cuillères de grains de café (si vous n'avez pas de cuillère, vous pouvez également peser 18g de grains de café avec une balance électronique), versez - les dans la boîte à grains de café.

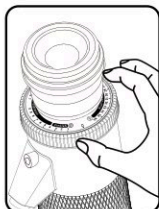

Ajustez l'échelle:

vissez d'abord l'ensemble du meule supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin, puis revenez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sélectionnez le rapport souhaité. Tournez la composante de moulin supérieur pour sélectionner l'échelle souhaitée en fonction du type de café que vous souhaitez préparer.

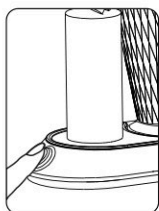


Choisissez un moulin rapide ou lent selon les besoins.

Moulin rapide: appuyez brièvement sur l'interrupteur, démarrez le moulin rapide, appuyez à nouveau brièvement sur l'interrupteur, arrêtez; Aucune opération pendant 26 secondes pendant le moulin, arrêt automatique.

Moulin lent: appuyez longuement sur l'interrupteur, démarrez le moulin lent, appuyez brièvement sur l'interrupteur, arrêtez; Aucune opération pendant 36 secondes pendant le moulin, arrêt automatique.

Remarque: l'effet du moulin lent est de réduire la chaleur générée par unité de temps pendant le processus de moulin à grains de café, ce qui favorise la rétention de plus d'arômes de café et améliore le goût de l'infusion.

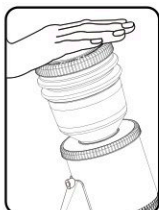


Nettoyer la poudre résiduelle:

appuyez sur la silicone soufflée pour nettoyer la poudre de café restante dans le moulin à grains de café.


Remarque: s'il vous plaît prendre soin de nettoyer la poudre résiduelle après chaque utilisation pour éviter que la poudre bouche la machine.

Ajustement de l'inclinaison de machine

Ce produit a une conception d'ajustement d'inclinaison de machine qui peut être ajustée au besoin.

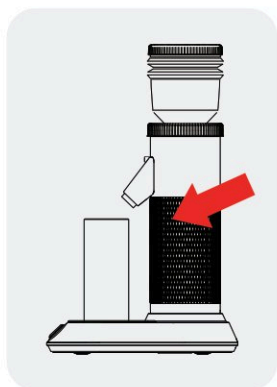

L'état vertical, appuyez sur le silicone soufflé de poudre pour plus de commodité. Poussez la machine légèrement dans le sens des flèches pour permettre à la machine de s'incliner.

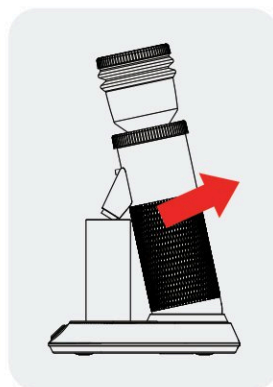

L'état incliné, peut réduire la poudre volante. En poussant la machine dans le sens de la flèche, vous pouvez ramener la machine à la verticale.

FR

Utilisation de silicone soufflé



1. Placez le silicone soufflé



2. Couvrez le couvercle



3. Placez votre main au-dessus du couvercle de la tasse de grains et appuyez doucement sur le couvercle de la tasse de grains pour souffler la poudre de café restante à l'intérieur de la machine.

Ajustement grossier et fin de la poudre de café

1. Verrouillez la meule supérieure
2. Ouvrez le couvercle de la tasse de grain de café et chargez les grains de café dans la tasse de grain de café. Couvrez le couvercle, vous pouvez maintenant ajuster la poudre de café grossière et fine.
3. La machine à grains de café moulu a 36 rapports pour ajuster la finesse. Si vous souhaitez ajuster la finesse du moulin, faites tourner l'ensemble de la meule supérieure pour ajuster la finesse de la poudre de café en fonction du type de café que vous préparez

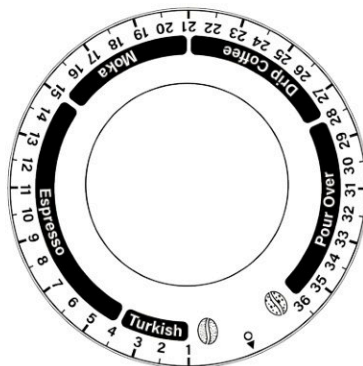


Figure de grossièrement et finement de grains de café moulu :

Types de café	Cezve	Espresso	Mocha Café	Drip Café	Pourover Café
					
Force de moulin	Ultra-fine	Fine	Fine	Moyenne	Légèrement grossière
Rapport	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

Entretien et nettoyage

Étant donné que le nettoyage régulier aide le noyau de moulin à bien fonctionner, assurez-vous de nettoyer la poudre de café restante à l'intérieur de la machine avec le silicone soufflé après chaque utilisation.

■ Pour préserver le goût du café, évitez la détérioration du café moulu, videz la tasse de grains de café moulu après chaque utilisation


■ Toujours débrancher la prise électrique avant le nettoyage

■ Ne jamais brancher la machine, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau


- N'utilisez pas de nettoyeurs puissants ou de tampons de moulin pour nettoyer la machine
- Veuillez suivre les étapes ci - dessous pour nettoyer la machine



1. Moulez les grains de café restants de la machine à la fin.

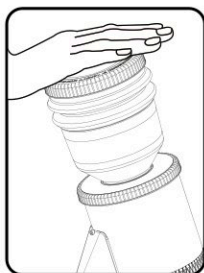

2. Appuyez sur le silicone soufflé pour souffler la poudre de café restante à l'intérieur de la machine.

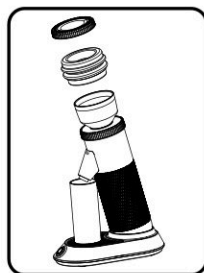


3. Après avoir enlevé le couvercle supérieur, le silicone soufflé. Tournez la meule supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la meule supérieure.



4. Nettoyez la meule supérieure avec une brosse à cheveux.



5. Nettoyez l' ensemble inférieur de meule avec une brosse à cheveux.

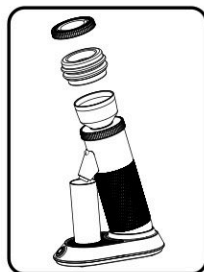

6. Restaurez la machine, installez d'abord l'ensemble de meule, serrez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis installez le silicone soufflé ainsi que le couvercle de la boîte à grains de café.

FR

Remarque: pour que la meule supérieure soit en place, la poudre de café et les résidus de café restants à l'intérieur de la meule inférieure doivent être enlevés avant l'installation.

Conseils chaleureux

Pour que votre appareil fonctionne correctement, suivez ces règles.

1. La machine peut être utilisée après la fermeture du couvercle de la tasse de grains de café
2. La tasse de grains de café et le couvercle de la tasse de café sont correctement installés sur la machine.
3. Il est nécessaire de tourner l'ensemble de la meule supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, de verrouiller la machine et de revenir à l'échelle souhaitée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démarrer le moulin normalement.

- La poudre de café fraîche est un facteur clé dans la préparation d'un café moelleux et savoureux.
- La saveur et la concentration du café peuvent être ajustées en fonction des préférences personnelles, et le goût idéal peut être atteint en changeant le type de grain de café, la quantité de café et la finesse du moulin.
- Il est préférable d'utiliser des grains de café frais marqués de la date de torréfaction.
- Veuillez stocker les grains de café à l'abri de la lumière, à basse température et dans un environnement sec.
- Essayez d'utiliser l'emballage sous vide si possible.
- Achetez des grains de café en petites quantités pour réduire le temps de stockage, le temps de stockage de préférence n'est pas plus d'une semaine à la fois.
- Les grains de café, une fois moulus en poudre, perdent rapidement leur goût aromatique. Pour obtenir les meilleurs résultats d'infusion, après avoir moulu la poudre de café, faites-la immédiatement.
- Ne conservez pas les grains de café à l'intérieur de la tasse pendant une longue période.
- En fin d'utilisation, lorsque vous mettez en réserve la machine, veuillez l'utiliser pour que les grains de café restants à l'intérieur de la machine soient moulus et nettoyés.
- Nettoyez régulièrement la tasse de grain de café, la tasse de poudre.

FR

Paramètres techniques

Modèle	G5
Tension nominale / fréquence	AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz
Puissance	180W
Taille	103*187*310mm
Qualité	2100g
Vitesse du moteur	400~430r/min

Guide de dépannage

Raison des pannes de machine	Solutions
La boîte de grains ne peut pas être installée sur la machine.	La meule supérieure et inférieure ont des emplacements de coincement, après avoir aligné les bosses avec les rainures, vous pouvez les installer correctement.

Raison des pannes de machine	Solutions
La boîte à grains ne peut toujours pas être installée sur la machine après l'alignement des emplacements de coincement.	Nettoyez les grains de café résiduels et la poudre dans la meule inférieure.
La boîte à grains et la meule supérieure ont été installées, après le démarrage de la machine, elle ne peut pas moulinier les grains, le voyant de la machine est allumé, la lumière bleue / rouge clignote alternativement.	La machine a des paramètres de sécurité, et veuillez-vous verrouiller la meule supérieure pour démarrage. Veuillez tourner la boussole de commande dans le sens des aiguilles d'une montre, après avoir verrouillé la machine, la lumière de la touche d'allumage s'éteint, après avoir redémarré la machine, la machine peut moulinier les grains de café normalement.

Trois garanties et service après - vente

Trois garanties et service après - vente

Règlements de réparation sans garantie

1. Ce produit a passé la norme de qualité « loi sur la gestion de la sécurité des produits électroniques » et les exigences de notre propre test de sécurité.
2. Pour les défauts du processus de production dans conditions normales d'utilisation, à partir de la date d'achat, la réparation gratuitement pendant la durée de conservation de 1 an.
3. Tous les défauts après la durée de conservation, doivent être réparés moyennant des frais.
4. La carte de réparation de garantie de produit n'est pas émise à plusieurs reprises, veuillez prendre soin de la carte de service de produit.
5. Ce produit est un produit qui a passé les inspections pertinentes après une gestion de production de qualité stricte.
6. Cette clause de trois garanties convient uniquement à la Chine continentale et ne convient pas à la région de Hong Kong, Macau ou Taiwan.

Au cours de la durée de conservation, les conditions suivantes seront facturées à la discrétion pour la réparation

Dommages causés par l'inattention du client (chute, choc intense, bris, surchauffe)

Défaillances survenant après la réparation, la modification ou le chargement d'autres fonctions par l'utilisateur lui-même

Dommages causés par force majeure (tels que la foudre, les tremblements de terre, les inondations, etc.)

Accessoires consommables (lames, corps de tasse, pompe à eau, etc.) expiration de la durée de vie

Pour les usages non domestiques (p. ex. production, exploitation commerciale, etc.)

Pas de certificat de trois garanties

L'apparence du produit est usée par la nature

Lorsque la garantie du produit expire, nous fournirons toujours un service attentionné, les frais de coût de matériel du produit sont facturés seulement.

Sept jours de retour sans raison, l'acheteur paye le frais de livraison ; Dommages causés par l'acheteur, boîte d'emballage manquante, ou accessoires du produit manquants, les situations indiquées au-dessus sont hors de « sept jours de retour sans raison »,

Les frais de retour du produit (sept jours de retour sans raison) sont à la charge du consommateur

15 jours de retour pour les problèmes de qualité, les frais de retour sont à la charge du vendeur;

D'ici 15 jours à 1 an, les frais de retour pour les problèmes de qualité sont à la charge de chacun (vendeur et acheteur) la moitié.


Pour toute question ou besoin de service, veuillez envoyer un e-mail à service@Dhibrew.com, pour une solution immédiate, merci

중요한 안전 보호 조치

본 제품을 사용하기 전에 모든 사용 설명서를 자세히 읽고 추후 참고할 수 있도록 보관하십시오.

1. 사용하기 전에 모든 사용 설명서를 읽으십시오.
2. 화재 감전 및 인신 상해를 방지하기 위해 전선 플러그나 기체를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
3. 어린이 또는 행동에 장애가 있는 사람은 본 제품을 조작하는 것이 바람직하지 않습니다. 행동 능력이 있는 성인의 긴밀한 감독하에 그들이 안전하게 조작할 수 있도록 하는 경우를 제외하고는 가능합니다.
4. 사용하지 않을 때 부품을 설치하거나 제거하고 기계를 청소하기 전에 반드시 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다. 플러그를 뽑으려면 플러그를 잡고 전원 콘센트에서 뽑고 전원선을 뽑지 마십시오.
5. 전원 선이나 플러그가 손상되거나 장비에 고장이 나면 본 제품을 조작하지 마십시오. 또한 장비를 승인된 서비스 센터로 다시 보내 검사 및 수리를 진행합니다.
6. 공장에서 승인되지 않은 부품을 사용하면 화재 감전이나 부상을 초래할 수 있습니다.
7. 실외에서 운행하는 교통수단의 배, 비행기에서 사용하지 마십시오. 기울어진 탁상에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
8. 전원선을 책상이나 캐비닛의 가장자리에 걸거나 열원이 있는 물체 표면에 연결하거나 전원선을 매듭짓지 마십시오.
9. 사용 전에 커피 원두 컵에 이물질이 없는지 확인합니다.
10. 반드시 원두컵 뚜껑을 덮은 상태에서 본 제품을 조작해 주십시오.
11. 기계를 가스나 전열 연소기 위 또는 근처에 두거나 가열된 오븐에 둘 수도 없습니다.
12. 이 제품은 가정용으로만 설계되었습니다. 어떠한 상업적 용도로도 부적절하게 사용하거나 설명서를 준수하지 않으면 애프터서비스가 무효가 됩니다.
13. 이 제품은 이미 구운 커피콩에만 사용되며, 기계가 손상되지 않도록 장비를 다른 용도(예: 딱딱한 씨앗, 한약재, 견과류 등)에 사용하지 마십시오.
14. 모든 기계는 공장 출하 전에 엄격하게 테스트되었으며 실제 분쇄 테스트를 위해 커피 원두를 사용하므로 약간의 사용 흔적이나 커피 잔류물이 발생할 수 있습니다.
15. 전원 코드가 손상되면 위험을 피하기 위해 제조사나 그 수리 부서 또는 이와 유사한 부서의 전문가가 교체해야 합니다.



부품 묘사

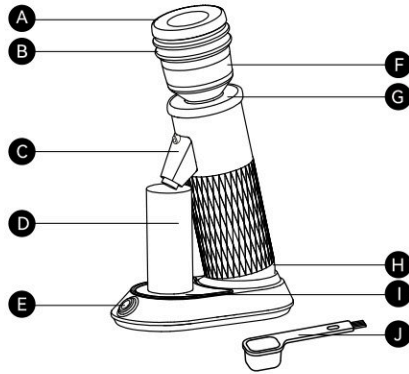

A	원두 컨테이너 상단 커버	F	원두 컨테이너
B	블로잉 파우더 실리콘	G	상단 그라인더조립
C	분말 배출구	H	각도조절
D	분잔	I	실리콘 패드
E	스위치	J	스푼 브러시


커피 원두컵 설치

1. 하단 그라인더 외부에 커피 그라인더 찌꺼기가 없는지 확인하십시오. 잔여물이 있으면 제공된 브러시로 청소할 수 있습니다.
2. 상단 그라인더와 하단 그라인더의 고정 위치를 맞춘 다음 시계 방향으로 돌려 조입니다.
3. 상단 그라인더 조립을 시계 방향으로 끝까지 조인 다음 반시계 방향으로 되돌리고 필요한 등급을 선택합니다.

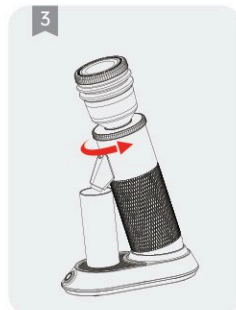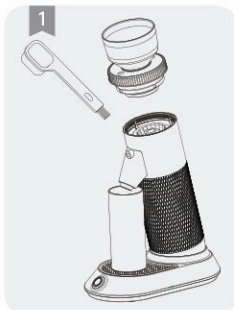


주의: 상단 그라인더가 제자리에 조여 있지 않으면 기계 표시등이 켜지고 파란색/빨간색 램프가 번갈아 깜박이며 이 때 기계가 작동할 수 없습니다. 기계 표시등이 꺼질 때까지 상단 그라인더를 시계 방향으로 조이고 잠근 후 기계를 작동시킬 수 있습니다.

연마 방법 개요

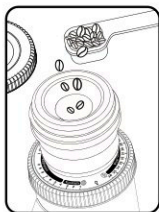


1. 원두 계량 :

원두 2스푼(스푼이 없을 경우 전자저울로 원두 18g을 계량합니다)을 사용하여 원두 컨테이너에 붓습니다.

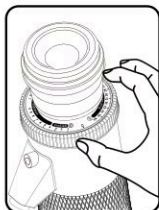

2. 눈금 조정:

먼저 상단 그라인더 조립을 시계 방향으로 끝까지 조인 다음 반시계 방향으로 되돌리고 필요한 등급 위치를 선택합니다. 상단 그라인더 조립을 회전하고 필요한 커피 유형에 따라 필요한 눈금을 선택합니다.

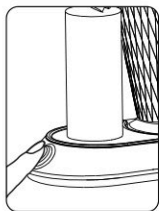


3. 필요에 따라 빠른 연마 또는 느린 연마를 선택합니다.

고속 연마: 스위치를 짧게 누르고 고속 연마를 시작한 다음 스위치를 짧게 누르고 정지하며 연마 과정에서 26초간 작동하지 않으면 자동으로 정지됩니다.

저속 연마: 스위치를 길게 누르고 저속 연마를 시작하고 스위치를 짧게 누르고 정지하며 연마 과정에서 36초간 작동하지 않으면 자동으로 정지됩니다.

비고: 저속 연마의 기능은 원두를 분쇄하는 과정에서 단위 시간당 발생하는 열을 줄이는 것으로 더 많은 커피 향을 유지하고 양조 맛을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

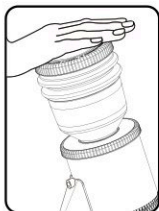


4. 잔류 분말 청소:

블로잉 파우더 실리콘을 눌러 원두 분쇄기에 남아있는 커피 분말을 청소합니다.


비고: 사용 완료 시마다 잔여 분말을 청소하여 분말이 기계를 막지 않도록 주의하십시오.

기체 기울기 조정

본 제품은 알뜰한 기체 기울기 조절 디자인으로 필요에 따라 조절이 가능합니다.

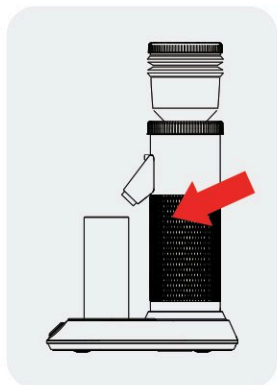

1. 수직 상태로 블로잉 파우더 실리콘을 눌러주면 더욱 편리합니다. 기체를 화살표 방향으로 가볍게 밀면 기체를 기울일 수 있습니다.

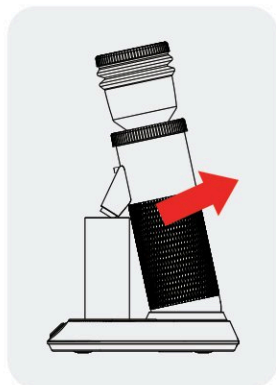

2. 기울어진 상태로 가루날림을 줄일 수 있습니다. 기체를 화살표 방향으로 가볍게 밀면 기체를 수직 상태로 되돌릴 수 있습니다.

KR


블로잉 파우더 실리콘 사용



1. 블로잉 파우더 실리콘을 놓습니다.



2. 뚜껑을 덮습니다.

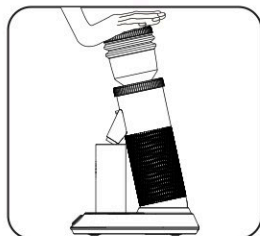

3. 원두컵 뚜껑 위에 손을 얹고 원두컵 뚜껑을 살짝 눌러 기계 내부에 남아있는 커피가루를 기계 밖으로 뿜어냅니다.

커피 가루 굵기 조절

- 1.상단 그라인더를 단단히 잠급니다.
2. 원두커피잔 뚜껑을 열고 원두커피잔에 원두를 담습니다.뚜껑을 닫으시면 이 때 커피가루 굵기를 조절할 수 있습니다.
- 3.커피 원두 분쇄기는 굵기를 조절할 수 있는 36단 등급이 있습니다.연마 굵기를 조절하려면 상단 그라인더 조립을 돌려서 내릴 커피의 종류에 따라 커피 분말 굵기를 조절합니다.



커피 원두 연마 굵기 그림:


커피 유형	터키 냄비	에스프레소	모카커피	드립커피	핸드드립커피
					
연마 힘	슈퍼 딥	딥	딥	중등	약간 굵직한
등급	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

K R


보수 및 청소

정시 청소는 연마 심지의 연마 효과를 발휘하는데 도움이 되게 하기 때문에 사용 후마다 블로잉 파우더 실리컨으로 기계내부에 남아있는 커피 분말을 청소해 주십시오.


- 커피의 맛을 유지하고, 커피가 변질되는 것을 피하기 위해서 매번 사용한 후에 원두커피잔을 비웁니다.
- 청소하기 전에 반드시 콘센트를 뽑습니다.
- 분쇄기, 전원선, 플러그를 물에 넣지 마십시오.
- 강력한 세정제나 연마 패드를 사용하여 장비를 청소하지 마십시오.
- 기계를 다음 절차에 따라 청소하십시오.

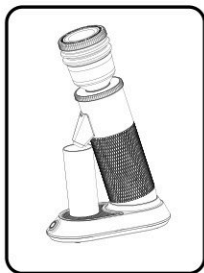

1. 그라인더에 남은 커피원두를 언마합니다.

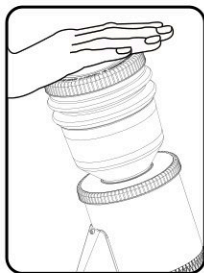

2. 블로잉 파우더 실리콘을 눌러 기계에 남아있는 커피 분말을 뿜어냅니다.

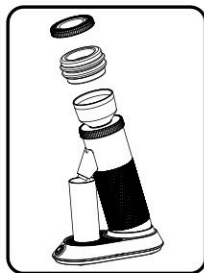


3. 상단 커버 및 블로잉 파우더 실리콘을 제거한 후 상단 그라인더를 반시계방향으로 돌려서 상단 그라인더를 꺼냅니다.



4. 브러시로 연삭 상단 그라인더를 청소합니다.



5. 브러시로 하단 그라인더 조립을 청소합니다.

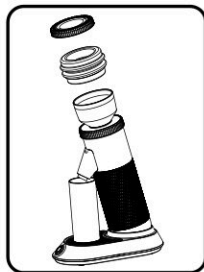

6. 기계를 복원하고 먼저 상단 그라인더 조립을 설치하고 시계 방향으로 조이고 블로잉 파우더 실리콘과 원두 컨테이너뚜껑을 설치합니다.

주의: 상단 그라인더 제대로 맞도록 설치하려면 설치하기 전에 하단 그라인더에서 남아 있는 커피 가루와 커피 찌꺼기를 제거해야 합니다.

친절 제시

장비가 제대로 작동하려면 아래 규칙을 따르십시오.

1. 뚜껑을 닫을 때까지 사용하지 마세요.
2. 원두커피잔과 원두커피잔 뚜껑이 장치에 올바르게 설치되어 있습니다.
3. 기계를 잠그고 상단 그라인더조립을 시계 방향으로 돌린 다음 정상적으로 상단 그라인더조립을 시작하기 위해 필요한 눈금까지 시계 반대 방향으로 다시 돌릴 필요가 있습니다.

- 신선한 커피 가루는 부드럽고 맛있는 커피를 만드는 핵심 요소입니다.
- 개인의 기호에 따라 커피의 향미와 농도를 조절할 수 있으며 원두의 종류, 커피의 양, 분쇄도를 조절하여 이상적인 맛을 낼 수 있습니다.
- 볶은 날짜가 표시된 생두를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 커피원두는 어둡고, 온도가 낮고, 건조한 환경에서 보관해주시시오.
- 가능하면 진공포장을 하십시오.
- 원두는 소량씩 구매하며 보관기간을 단축하고, 1주일 이상 보관하지 않는 것이 좋습니다.
- 커피 원두를 분쇄하여 커피 가루로 만들면 곧 향미를 잃게 됩니다. 최상의 끓일 효과를 얻기 위해서는 커피 가루를 분쇄한 직후에 커피를 추출하십시오.
- 원두커피잔에 원두를 장시간 보관하지 마십시오.
- 사용 후 머신을 보관할 때는 머신에 남아있는 원두를 연마하며 세척하도록 작동시켜 주십시오.
- 원두커피잔과 분잔을 정기적으로 세척하십시오.

기술 파라미터

모델 번호	G5
정격 전압/주파수	AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz
공률	180W
치수	103*187*310mm
질량	2100g
전기 기계 회전 속도	400~430r/min

KR

고장 제거 안내

고장 원인	고장 해결방안
원두 컨테이너는 기계에 설치할 수 없는 것	상단 그라인더와 하단 그라인더에는 카드 위치가 있으며 불룩한 자국을 홈과 정렬한 후에만 올바르게 설치할 수 있습니다.
카드 위치가 정렬된 후에도, 원두 컨테이너는 여전히 기계에 설치할 수 없는 것	그라인더에 남아 있는 커피 원두와 가루를 청소합니다.
원두 컨테이너와 상단 그라인더를 이미 설치되어 있고, 기계를 작동시키면 원두를 연마할 수 없고, 기계 표시등이 켜지고, 파란색/빨간등이 번갈아 깜박하는 것	이 기계는 안전 설정이 있기 때문에 상단 그라인더를 단단히 잠궈야 작동합니다. 제어 나침반을 시계 방향으로 돌려 기계를 잠그면 시동 버튼의 불이 꺼지고 기계를 다시 작동시키면 기계가 정상적으로 원두를 연마할 수 있습니다.

수리·반품·교환 삼 보증 및 애프터서비스

수리·반품·교환 삼 보증 및 애프터서비스

무료 보수수 조항

1. 본 제품은 "전자제품 안전관리법" 품질기준 및 당사 자체 안전검사를 통과한 제품입니다.
2. 정상적인 사용상태에서 발생한 생산과정의 결함으로 인한 고장에 대해서는 보증기간(구입일로부터 1년) 이내 무상점검을 해드립니다.
3. 보증 기간 이후의 모든 고장은 유상으로 수리됩니다.
4. 제품 보증서 유지 카드는 중복 발급되지 않으니, 제품 서비스 카드는 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 제품은 엄격한 품질관리를 거쳐 관련 검사에 합격한 제품입니다.
6. 삼 보증 조건은 홍콩, 마카오 및 대만 지역이 아닌 중국 본토에만 적합합니다.

보증 기간내 아래 상황은 재량에 따라 요금을 내고 수리할 것입니다.

고객의 부주의(낙하, 강한 충격, 주행 구동, 파손, 과열)로 인한 손상
사용자가 스스로 수리, 개조 또는 다른 기능을 추가 설치한 후 발생하는 고장
불가항력 요소(예: 번개, 화재, 지진, 수해 등 재해)으로 인한 피해
소모성 부품(블레이드, 컵 바디, 펌프 등) 수명 만기
비가정용(예: 생산, 경영, 상업 등)에 사용
삼 보증 중병이 없는 것

제품의 외관은 자연으로 인해 마모되는 것
보증기간을 초과한 제품은 여전히 세심한 서비스를 제공할 것이며 재료비는 부과됩니다.

7일 내 이유 없이 반품, 구매자는 우송료를 지불하고

인위적 손상, 포장 상자 누락 및 제품 액세서리 누락은 7일 부당한 반품의 범위에 포함되지 않으며, 7일 부당한 반품으로 인해 발생하는 물류 비용은 소비자가 부담합니다.

15일 품질 문제 반품, 판매자 무료 배송을 드립니다.

15일에서 1년 이내에 각 당사자는 품질 문제에 대한 우송료의 절반을 책임집니다.


서비스에 대한 질문이나 필요 사항이 있으면 즉시 해결 방법을 받기 위해 service@Dhibrew.com으로 이메일을 보내주시시오. 감사합니다.

Важные меры безопасности

Перед использованием этого продукта внимательно прочитайте все инструкции по применению и сохраните их для дальнейшего использования:

1. Прочитайте все инструкции по применению перед использованием;
2. Во избежание пожара, поражения электрическим током и травм не погружайте штепсельную вилку или корпус в воду или другие жидкости.;
3. Дети или люди с ограниченными физическими возможностями не должны пользоваться этим устройством; только если они находятся под пристальным наблюдением способных взрослых и гарантируют, что они могут безопасно работать.
4. Когда устройство не используется, перед установкой или извлечением деталей и агрегатов, а также чисткой машины вилку необходимо вынуть из розетки. Чтобы вынуть вилку из розетки, пожалуйста, возьмите вилку и выньте ее из розетки, не тяните за шнур питания и не вынимайте его из розетки.;
5. Если шнур питания или вилка повреждены или оборудование выходит из строя, не используйте данное изделие. И отправьте оборудование обратно в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.;
6. Использование деталей, не одобренных заводом-изготовителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.;
7. Не используйте его на уличных транспортных средствах, лодках или самолетах; не используйте это устройство на наклонных рабочих столах.;
8. Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или шкафа, не подсоединяйте его к поверхности любого предмета с источником тепла и не завязывайте шнур питания узлом.;
9. Перед использованием проверьте чашку для кофейных зерен на наличие посторонних предметов.;
10. Пожалуйста, убедитесь, что данное устройство работает с закрытой крышкой чаши для фасоли.;
11. Устройство нельзя устанавливать на газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.;
12. Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Неправильное использование в любых коммерческих целях или несоблюдение инструкций приведет к аннулированию гарантии.
13. Данное устройство предназначено только для запекания кофейных зерен. Пожалуйста, не используйте оборудование для других целей (например, для измельчения твердых семян, китайских лекарственных растений, орехов и т.д.), чтобы избежать повреждения устройства.;
14. Все машины проходят строгую проверку перед отправкой с завода, а кофейные зерна используются для фактического измельчения и тестирования, что может привести к появлению незначительных следов использования или остатков кофе.
15. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.




Описание детали

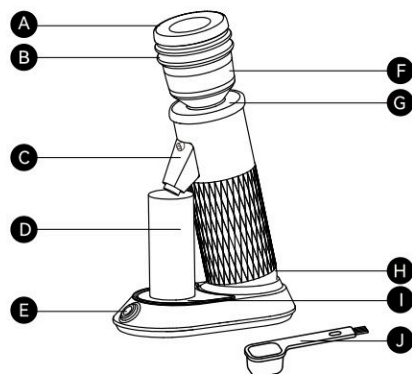

A	Крышка коробки для фасоли	F	Коробка для фасоли
B	Силикон для выдувания порошка	G	Верхний шлифовальный диск в сборе
C	Выход для порошка	H	Регулировка угла наклона
D	Стаканчик для порошка	I	Силиконовая прокладка
E	выключатель	J	Ложка-щетка


Установите чашку для кофейных зерен

1. Убедитесь, что на верхней части нижнего шлифовального круга нет остатков помола кофе. Если остались какие-либо остатки, вы можете очистить их прилагаемой щеткой.
2. Совместите верхний шлифовальный диск с положением зажима нижнего шлифовального диска, затем поверните его по часовой стрелке и затяните.
3. Сначала закрутите верхний шлифовальный диск в сборе по часовой стрелке до конца, затем обратно против часовой стрелки и выберите нужную передачу.

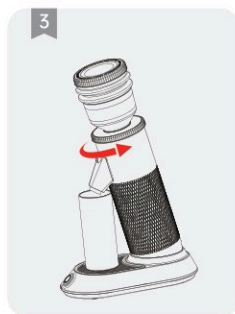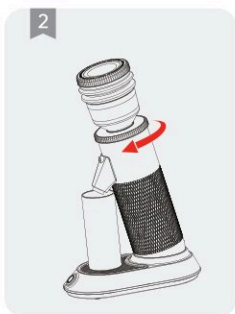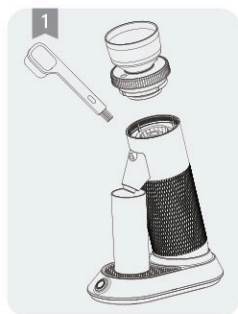


Примечание: Если верхний шлифовальный диск не затянут и не зафиксирован на месте, индикатор станка загорается и попеременно мигает синим/красным светом. В это время станок не может работать. Затяните верхний шлифовальный диск по часовой стрелке, плотно зафиксируйте его, и индикатор станка погаснет, прежде чем станок сможет работать.

Обзор методов измельчения

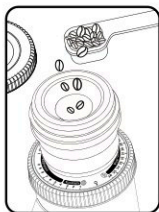


Взвешивание кофейных зерен:

С помощью соответствующей ложки насыпьте 2 ложки кофейных зерен (если у вас нет ложки, вы также можете использовать электронные весы для взвешивания 18 г кофейных зерен) и высыпьте их в коробку для зерен.

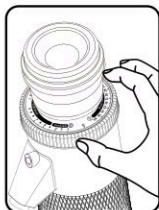

Отрегулируйте шкалу:

сначала завинтите верхний шлифовальный диск в сборе по часовой стрелке до конца, затем обратно против часовой стрелки и выберите нужную передачу. Поверните верхний шлифовальный диск в сборе и выберите необходимую шкалу в соответствии с типом кофе, который вам нужно приготовить.

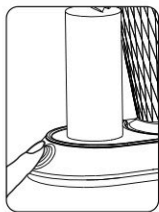

При необходимости выбирайте быстрое или медленное измельчение:

Быстрое шлифование: нажмите переключатель на короткое время, чтобы начать быстрое шлифование, а затем нажмите переключатель на короткое время, чтобы остановить; в течение 26 секунд процесс шлифования не выполняется, и он автоматически остановится.

Медленное измельчение: нажимайте переключатель в течение длительного времени, чтобы начать медленное измельчение, и нажимайте переключатель в течение короткого времени, чтобы остановить; в течение 36 секунд процесс измельчения не выполняется, и он автоматически остановится.

Примечания: Эффект медленного помола заключается в уменьшении количества тепла, выделяемого в единицу времени в процессе помола, что способствует сохранению более мягкого аромата кофе и улучшению вкуса заварки.




Удалите остатки порошка:

Нажмите на силиконовую насадку для выдувания порошка, чтобы удалить оставшийся кофейный порошок из кофемолки.


Примечания: Пожалуйста, обращайте внимание на очистку от остатков порошка после каждого использования, чтобы предотвратить засорение машины порошком.

Регулировка наклона корпуса

Это изделие имеет удобную конструкцию регулировки наклона корпуса, которую можно регулировать по мере необходимости.

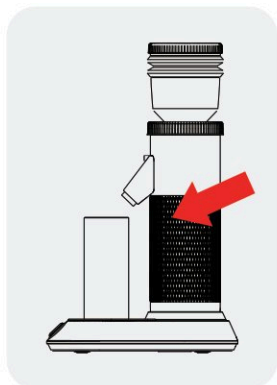

В вертикальном состоянии удобнее прижимать и выдувать силиконовый порошок. Осторожно надавите на фюзеляж в направлении, указанном стрелкой, чтобы наклонить машину.

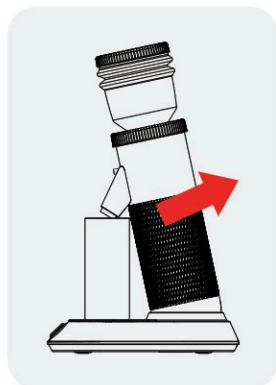

Наклонное состояние может уменьшить количество летучего порошка. Осторожно надавите на фюзеляж в направлении, указанном стрелкой, чтобы вернуть машину в вертикальное состояние.


Используйте выдуваемый порошок силикон



1. Поместите силиконовый порошок для выдувания порошка



2. Закройте крышку

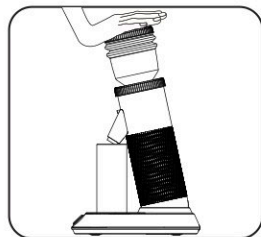

3. Положите руку на крышку кофейного стаканчика, слегка надавите на крышку кофейного стаканчика и выдуйте оставшийся кофейный порошок из кофемашины.

Регулировка толщины кофейного порошка

1. Плотнo зафиксируйтe верхний шлифовальный диск
2. Откройте крышку чашки для кофейных зерен и насыпьте кофейные зерна в чашку для кофейных зерен. Закройте крышку, и теперь вы можете регулировать густоту кофейного порошка.
3. Кофемолка для измельчения кофейных зерен имеет 36 зубчатых колес для регулировки толщины. Если вы хотите отрегулировать толщину помола, пожалуйста, поверните верхний шлифовальный диск в сборе, чтобы отрегулировать толщину кофейного порошка в соответствии с типом кофе, который вы завариваете.

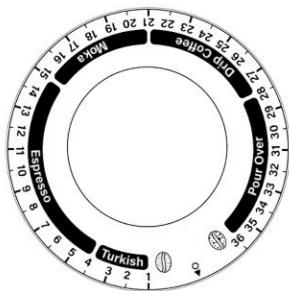


Таблица толщины помола кофейных зерен:

Тип кофе	Турецкий горшочек	Итальянский концентрированный	Кофе мокко	Капельный кофе	Кофе ручной заварки
					
Прочность на измельчение	Ультратонкий	тонкий	тонкий	средний	Слегка толстоватый
Механизм	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

Техническое обслуживание и чистка

Поскольку регулярная чистка способствует хорошей работе кофемолки, пожалуйста, убедитесь, что после каждого использования используйте силиконовую насадку для выдувания порошка, чтобы удалить оставшийся кофейный порошок внутри машины.

■ Чтобы сохранить вкус кофе и избежать порчи молотого кофе, опорожняйте чашку для молотого кофе после каждого использования.


■ Перед чисткой обязательно выньте вилку из розетки

■ Не вставляйте исследовательскую машину, шнур питания или вилку в воду


- Не используйте сильные чистящие средства или шлифовальные площадки для чистки оборудования
- Пожалуйста, выполните приведенные ниже действия для очистки машины



1. Закончите измельчать оставшиеся кофейные зерна в кофемолке.

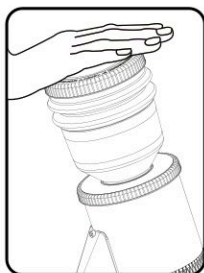

2. Нажмите на силиконовую насадку для выдувания порошка, чтобы выдуть оставшийся кофейный порошок из кофемашины.

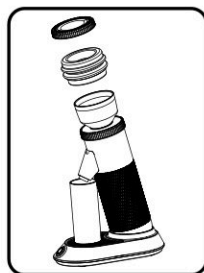


3. После снятия верхней крышки и выдуваемого порошком силикона. Поверните верхний шлифовальный диск против часовой стрелки и снимите верхний шлифовальный диск.



4. Очистите верхний шлифовальный диск щеткой.



5. Очистите нижний шлифовальный диск в сборе щеткой.

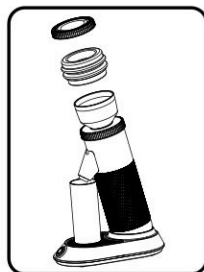

6. Восстановите станок, сначала установите шлифовальный диск в сборе, затяните его по часовой стрелке, а затем установите силиконовую насадку для выдувания порошка и крышку коробки для фасоли.

RU

Примечание: Для установки верхнего шлифовального круга на место перед установкой необходимо удалить оставшийся кофейный порошок и кофейную гущу из нижнего шлифовального круга.

Теплое напоминание

Для того чтобы ваше устройство функционировало должным образом, пожалуйста, следуйте следующим правилам.

1. Его можно использовать только после того, как крышка стаканчика для фасоли будет закрыта.
2. Стаканчик для фасоли и крышка стаканчика для фасоли правильно установлены на устройстве.
3. Вам необходимо повернуть верхний шлифовальный диск в сборе по часовой стрелке, плотно зафиксировать станок, а затем снова настроить его на требуемую шкалу против часовой стрелки, чтобы начать нормальное шлифование.

■ Свежий кофейный порошок является ключевым фактором в приготовлении мягкого и вкусного кофе.

■ Вкус и концентрацию кофе можно регулировать в соответствии с личными предпочтениями, а тип кофейных зерен, количество кофе и тонкость помола можно изменять для достижения идеального вкуса.

■ Лучше всего использовать свежие кофейные зерна, на которых указана дата обжарки.

■ Пожалуйста, храните кофейные зерна в темном, сухом месте при низкой температуре.

■ По возможности старайтесь использовать вакуумную упаковку.

■ Покупайте кофейные зерна небольшими партиями, чтобы сократить время хранения. Лучше всего хранить их не более одной недели за раз.

■ Как только кофейные зерна будут измельчены в кофейный порошок, они быстро потеряют свой ароматный вкус. Для достижения наилучшего эффекта заваривания кофе необходимо заваривать сразу после измельчения кофейного порошка.

■ Не храните кофейные зерна в чашках для кофейных зерен в течение длительного времени.

■ Когда вы закончите пользоваться машиной для хранения, пожалуйста, включите ее таким образом, чтобы оставшиеся в машине кофейные зерна были измельчены и очищены.

■ Регулярно чистите чашки из-под кофейных зерен и порошка.

Технические параметры

модель	G5
Номинальное напряжение/частота	AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz
мощность	180W
размер	103*187*310mm
качество	2100g
Скорость двигателя	400~430r/min

Руководство по устранению неполадок

Причина сбоя	Устранение неисправности
Коробка для фасоли не может быть установлен на машину	Верхний и нижний шлифовальные диски имеют положения зажима, и выступы могут быть правильно установлены только после того, как они выровнены с канавками.

Причина сбоя	Устранение неисправности
После выравнивания слотов для карт памяти Коробка для фасоли по-прежнему не может быть установлен на устройство	Очистите оставшиеся кофейные зерна и порошок от шлифовального диска
Коробка для фасоли и верхний шлифовальный диск установлены, и машина не может измельчать фасоль при запуске. Индикатор машины горит и попеременно мигает синим/красным светом.	Эта машина имеет настройки безопасности, и для запуска верхний шлифовальный диск должен быть плотно зафиксирован. Пожалуйста, поверните ручку управления по часовой стрелке. После блокировки машины индикатор кнопки включения погаснет. После повторного запуска машины машина может измельчать бобы в обычном режиме.

Три гарантии и послепродажное обслуживание

Три гарантии и послепродажное обслуживание

Правила гарантийного обслуживания

1. Этот продукт прошел стандарты качества "Закона об управлении безопасностью электронных продуктов" и требования к продукту, установленные собственными испытаниями компании на безопасность.
2. В случае дефектов в производственном процессе, вызванных вашим обычным использованием, он только что был отремонтирован в течение гарантийного срока в 1 год (с даты покупки).
3. Все неисправности по истечении срока годности подлежат ремонту за отдельную плату.
4. Гарантийный талон на изделие и талон на ремонт повторно выдан не будет, пожалуйста, храните сервисную карту изделия в надежном месте.
5. Этот продукт является продуктом, который прошел строгий контроль качества и соответствующие проверки.
6. Это положение о трех упаковках применимо только к материковому Китаю, а не к Гонконгу, Макао и Тайваню.

В течение срока годности следующие условия будут устранены за соответствующую плату

Ущерб, вызванный невнимательностью клиента (падение, сильный удар, отключение линии, повреждение, перегрев)

Сбои, возникающие после того, как пользователь самостоятельно ремонтирует, модифицирует или устанавливает другие функции

Ущерб, вызванный непредвиденными факторами (такими как молния, пожар, землетрясение, наводнение и т.д.)

Срок службы расходных принадлежностей (лезвия, корпуса стакана, водяного насоса и т.д.) истекает

Используется для использования вне дома (например, на производстве, в коммерческих целях и т.д.)

Нет ваучера на три упаковки

Внешний вид изделия изношен из-за природы

Для продуктов с истекшей гарантией мы по-прежнему будем предоставлять внимательное обслуживание и взимать плату за материалы.

Нет причин для возврата в течение семи дней, и покупатель оплатит почтовые расходы; искусственные повреждения, отсутствие упаковочных коробок и аксессуаров к товару не подпадают под действие семидневного возврата без причины,.

Расходы на логистику, понесенные в связи с семидневным возвратом без причины, несет потребитель возврат в течение 15 дней при проблемах с качеством, бесплатная доставка от продавца;

В течение от 15 дней до 1 года каждый несет ответственность за половину почтовых расходов из-за проблем с качеством.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужно обслуживание, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес service@Dhibrew.com, чтобы получить мгновенное решение, спасибо

إجراءات حماية مهمة

- إجراءات حماية مهمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية ، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية.
- 1.اقرأ جميع التعليمات.
 - 2.للحماية من الصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص ، لا تغمر الأسلاك أو المقابس أو الجهاز في الماء أو سائل آخر.
 - 3.الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام أي جهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
 - 4.افصله من المنفذ عندما لا يكون قيد الاستعمال ، قبل وضع الأجزاء أو إزالتها ، وقبل التنظيف. لفصل ، امسك المقابس واسحب من مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب الحبل أبداً.
 - 5.تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.
 - 6.لتقليل خطر التعرض لإصابة خطيرة للأشخاص أو تلف الجهاز ، ابق الأيدي والأواني خارج صندوق حبوب القهوة أثناء الطحن ، وعند توصيل الجهاز.
 - 7.لا تقم بتشغيل المطحنة بسلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الجهاز أو سقوطها أو تضررت بأي شكل من الأشكال. في هذه الحالة ، أعد الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل الكهربائي أو الميكانيكي.
 - 8.قد يتسبب استخدام الملحقات غير الموصى بها أو المبيعة من قبل الآخرين في حدوث صدمة كهربائية أو إصابات.
 - 9.لا تستخدم في الهواء الطلق.
 - 10.لا تدع السلك يتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة أو تلمس الأسطح الساخنة ، بما في ذلك الموقد.
 - 11.تحقق من صندوق حبوب القهوة لوجود أجسام غريبة قبل الاستخدام.
 - 12.قم دائماً بتشغيل المطحنة الدوارة مع وضع الغطاء بإحكام في مكانه.
 - 13.لا تضع على أو بالقرب من الغاز الساخن أو الموقد الكهربائي أو في فرن ساخن.
 - 14.تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. أي استخدام تجاري أو استخدام غير مناسب أو فشل الامتثال للتعليمات سوف يبطل ضمان الشركة المصنعة.
 - 15.يستخدم هذا الجهاز فقط لطحن حبوب القهوة المحمصة. لا تستخدم الجهاز لغير المقصود استخدامه (مثل البذور الصلبة ، والتوابل ، والمكسرات ، إلخ ..).
 - 16.يتم فحص الجهاز بشكل صارم أثناء الإنتاج الضخم ، ويتم اختباره مع القهوة المشتركة للطحن ، مما قد يسبب أثاراً طفيفة للاستخدام أو مسحوق القهوة المتبقي.
 - 17.تخضع جميع الآلات لرعاية صارمة على الجودة والاختبارات العملية باستخدام الآلات المأخوذة عشوائياً وهذا قد يفسر وجود أي علامات طفيفة أو بقايا تظهر قبل الاستخدام.
 - 18.لا يجوز للأطفال استخدام هذا الجهاز. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إليها والخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها.

إحفظ هذه التعليمات

تحذير

هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. يجب أن تكون أي خدمة بخلاف التنظيف وصيانة المستخدم تم إجراؤها من قبل أقرب مركز خدمة معتمد.

- لا تغمر الجهاز في الماء.
- لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، لا تقم بتفكيك الجهاز. يجب أن يتم الإصلاح بواسطة مركز الخدمة المعتمد فقط.


تعليمات السلك القصير

- فيما يتعلق بمجموعة الأسلاك الخاصة بك:
- أ. تم توفير سلك إمداد طاقة قصير لتقليل المخاطر الناتجة عن التعثر أو التعثر على سلك أطول.
 - ب. يجب استخدام أسلاك التمديد بحذر.
 - ج. إذا تم استخدام سلك تمديد ، (1) يجب أن يكون التصنيف الكهربائي المحدد لسلك التمديد على الأقل بجودة السلك المؤرض كتصنيف كهربائي للجهاز ، (2) إذا كان الجهاز من النوع المؤرض ، فيجب أن يكون سلك التمديد من النوع المؤرض و (3) يجب ترتيب السلك الأطول بحيث لا ينثني فوق سطح المنضدة أو سطح طاولة حيث يمكن للأطفال سحبه أو التعثر فيه.

القابس المستقطب

- يحتوي هذا الجهاز على قابس مستقطب (شفرة واحدة أعرض من الأخرى) ، لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لن يدخل هذا القابس في مخرج مستقطب إلا في اتجاه واحد. إذا لم يدخل القابس بالكامل في المخرج ، فقم بعكس القابس. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فاتصل بفني كهربائي مؤهل. لا تقم بتعديل القابس بأي شكل من الأشكال.


وصف القطع

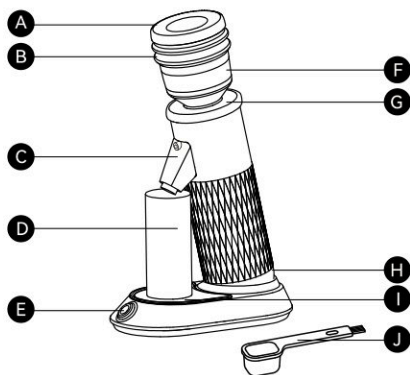

A	الغطاء العلوي	F	حاوية حبوب القهوة
B	منفاخ الهواء	G	مستويات الطحن
C	مخرج مسحوق	H	تعديل الزاوية
D	حاوية مسحوق	I	قاعدة سيليكون
E	إيقاف/تشغيل	J	ملقعة وفرشاة

إعداد صندوق حبوب القهوة

1. تأكد من عدم وجود بقايا طحن مشتركة في الجزء العلوي من قرص الطحن السفلي. إذا كان هناك بقايا ، فإنه يمكنك تنظيفه بالفرشاة المتوفرة.
2. قم بمحاذاة موضع التثبيت الخاص بقرص الطحن العلوي مع موضع قرص الطحن السفلي ، ثم قم بتحريكه في اتجاه عقارب الساعة وشدها.
3. اربط مجموعة قرص الطحن العلوي في اتجاه عقارب الساعة حتى النهاية ، ثم عُد بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى خيار العتاد المطلوب.

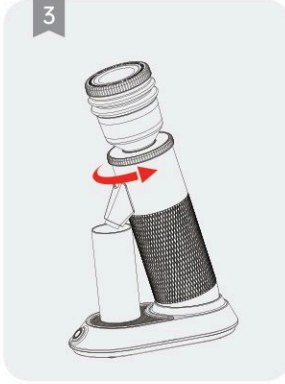

تنويه:

إذا لم يتم شد قرص الطحن العلوي وتثبيتته في مكانه ، يضيء مؤشر الماكينة ويتحول إلى اللون الأزرق / أحمر بالتناوب ، والآلة لا يمكن أن تعمل في هذا الوقت. شد قرص الطحن العلوي في اتجاه عقارب الساعة ، وقفله ، وينطفئ مصباح مؤشر الجهاز ، ثم يمكن تشغيل الجهاز.

AE

نظرة عامة على طرق الطحن


وزن حبوب القهوة

استخدم ملعقة مطابقة لحمل ملعقتين من حبوب القهوة (إذا لم يكن هناك ملعقة ، يمكنك أيضًا وزن 18 جرامًا من حبوب القهوة بميزان إلكتروني) وصبها في صندوق الحبوب.




ضبط المقياس

قم بتحريك المسمار الأول في مجموعة قرص الطحن العلوية في اتجاه عقارب الساعة إلى النهاية ، ثم العودة إلى عكس-في اتجاه عقارب الساعة لتحديد الترس المطلوب. قم بتدوير مجموعة قرص الطحن العلوي وحدد المقياس المطلوب وفقًا لنوع الكوب المراد تصنيعه.

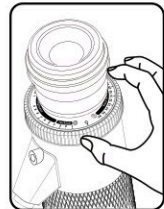

اختر الطحن السريع أو الطحن البطيء حسب الحاجة
الطحن السريع: اضغط على المفتاح لبدء الطحن السريع ، ثم اضغط على مفتاح الطحن إلى إيقاف؛
توقف تلقائيًا بعد عدم التشغيل لمدة 26 ثانية أثناء الطحن.
الطحن البطيء: اضغط مع الاستمرار على المفتاح لبدء الطحن البطيء ، واضغط على مفتاح الطحن
إيقاف الجهاز؛ يتم عندما لا يوجد تشغيل لمدة 36 ثانية أثناء الطحن ، وسوف يتوقف تلقائيًا.
ملاحظات: تتمثل وظيفة الطحن البطيء في تقليل الحرارة المتولدة لكل وحدة زمنية في عملية
طحن الحبوب ، وهو أمر مفيد للحفاظ على مزيد من الجودة والنضج وتحسين طعم التخمير.

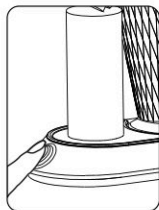


تنظيف المسحوق المتبقي
اضغط على منفاخ الهواء لتنظيف مسحوق الكوب المتبقي في مطحنة القهوة. **ملاحظات:** يرجى
الانتباه لتنظيف البودرة المتبقية بعد كل استخدام لمنع المسحوق من سد الماكينة.




ضبط زاوية الآلة

يمكن إمالة هذا المنتج وتعديله حسب الحاجة.

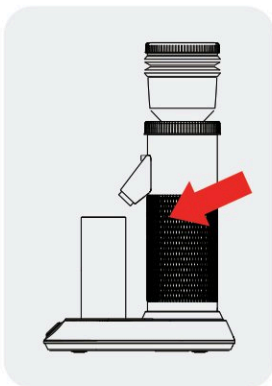

الوضع العمودي


في الحالة العمودية ، إنه أكثر ملاءمة
للضغط على منفاخ الهواء. ادفع برفق
الجهاز في اتجاه السهم لإمالة الجهاز.

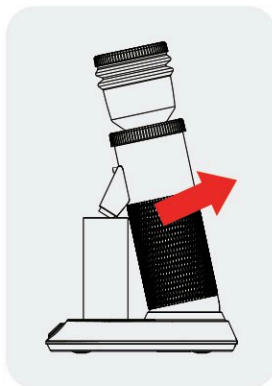

الوضع المائل

الحالة المائلة يمكن أن تقلل المسحوق
المتطاير. ادفع الماكينة برفق في اتجاه
السهم لإعادة الماكينة إلى الوضع
العمودي.

استخدام منفاخ الهواء

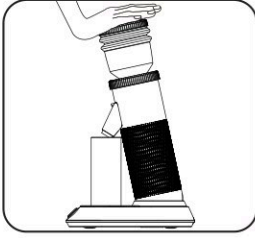

الخطوة 3

ضع يدك فوق غطاء فنجان الحبة ، واضغط برفق على غطاء فنجان الحبة ، وقم بنفث مسحوق القهوة المتبقي خارج الماكينة.



الخطوة 2

ضع الغطاء.



الخطوة 1

ضع منفاخ الهواء.

تعديل سماكة مسحوق القهوة

1. قفل قرص الطحن العلوي.
2. افتح غطاء كوب القهوة وضع حبوب الحبوب في الكوب. مع الغطاء ، يمكنك الآن ضبط سمك مسحوق القهوة.
3. مطحنة القهوة لديها 36 تروس لتعديل السماكة. إذا كنت ترغب في تعديل سماكة الطحن ، فيرجى تدوير مجموعة قرص الطحن العلوي لضبط سمك مسحوق الطحن وفقاً لنوع الطحن الذي تقوم بتخميره.



انظر الرسم البياني أدناه: توصيات إعداد حجم الطحن

نوع القهوة	التركية	إسبريسو	موكا	التقطير	سكب
مقاس الطحن	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

التنظيف والصيانة

التنظيف بعد كل استخدام

التنظيف المنتظم يساعد على تحقيق الأزيز

نتائج طحن متسقة ، دائماً

نوصي بالتنظيف باستخدام منفاخ الهواء

لإزالة البودرة المتبقية.

للاحتفاظ برائحة القهوة ولتجنب تدهور الطعم ، قم بإفراغ حاوية القهوة بعد كل استخدام.


■ افصل دائماً عن مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف.

■ لا تضع المطحنة أو سلك إمداد الطاقة أو توصيله بالمياه أو تحت الماء الجاري.

■ لا تستخدم المنظفات القوية أو الضمادات الكاشطة لتنظيف الجهاز.

■ نظف الأغشية وحامل غطاء القهوة بالماء الدافئ والصابون.

■ يرجى اتباع خطوات تنظيف الأزيز المخروطي على النحو التالي.

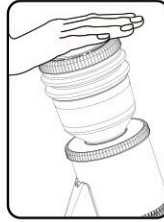

1. طحن المتبقي
حبوب البن من المطحنة.

2. اضغط على منفاخ
الهواء لدفع مسحوق
القهوة المتبقي في
الماكينة.

3. بعد إزالة الغطاء العلوي
ومنفاخ الهواء، أدر قرص الطحن
العلوي عكس اتجاه عقارب
الساعة وخلعه بعيداً.



4. نظف قرص الطحن
العلوي باستخدام فرشاة.

5. نظف مجموعة قرص
الطحن السفلي بفرشاة.

6. قم باستعادة الجهاز ، أولاً
قم بتثبيت مجموعة قرص
الطحن وشدها في اتجاه
عقارب الساعة ، ثم تثبيت
منفاخ الهواء و غطاء صندوق
القهوة.

ملاحظة: من أجل تثبيت عجلة الطحن العلوية في مكانها يجب إزالة المخلفات الموجودة في عجلة الطحن السفلية قبل التركيب.

تذكير بلطف

- يرجى اتباع القواعد التالية من أجل جعل أجهزتك تعمل بشكل طبيعي.
1. لا يمكن استخدام غطاء صندوق الحبوب إلا بعد إغلاقه.
 2. تم تركيب صندوق الحبوب وغطاء صندوق الحبوب بشكل صحيح على المعدات.
 3. يرجى تدوير مجموعة قرص الطحن العلوي في اتجاه عقارب الساعة لقفل الآلة ، ثم تعديلها عكس عقارب الساعة إلى الحجم المطلوب لبدء الطحن بشكل طبيعي.
 4. مسحوق القهوة الطازجة هو العامل الرئيسي في صنع مذاق لذيذ.
 5. يمكن ضبط النكهة وتركيز القهوة وفقاً للتفضيل الشخصي ، و تغيير نوع القهوة ، الكمية المشتركة وسمك الطحن لتحقيق المذاق المثالي.
 6. من الأفضل استخدام حبوب القهوة الطازجة المميزة بتاريخ الإنتاج.
 7. يرجى تخزين القهوة في بيئة داكنة ودرجات حرارة منخفضة وجافة.
 8. إذا أمكن ، حاول استخدام عبوة مفرغة من الهواء.
 9. قم بشراء حبوب القهوة على دفعات صغيرة لتقليل وقت التخزين ، ومن الأفضل تخزينها لمدة لا تزيد عن مرة واحدة..أسبوع في كل مرة.
 10. بمجرد طحن حبوب القهوة إلى مسحوق، سوف تفقد قوتها العطرية قريباً. من أجل تحقيق الأفضل لتأثير التخمير ، يجب أن يتم صنعه مباشرة بعد طحن مسحوق القهوة.
 11. لا تقم بتخزين حبوب القهوة في علبة طعام لفترة طويلة.
 12. عند استخدام آلة التخزين ، يرجى تشغيلها لطحن حبوب القهوة المتبقية في الماكينة وتنظيفهم.
 13. نظف علب حبوب القهوة وأوعية المسحوق بانتظام.

المقاييس التقنية

AE

G5	كود التخزين التعريفي
AC 220V-240V 50/60Hz, AC 120V 60Hz	القولطية / التردد
180W	الطاقة
103*187*310mm	الحجم
2100g	الوزن
400~430r/min	سرعة الموتور

دليل اصلاح الاخطاء

المشكلة	الحل
لا يمكن تركيب صندوق الحبوب على الجهاز.	يحتوي قرص الطحن العلوي وقرص الطحن السفلي على مواضع تثبيت ، ويمكن محاذاة العلامات المحدبة مع الأخاديد قبل أن يتم تثبيتها بشكل صحيح.
بعد المحاذاة ، لا يزال يتعذر تثبيت صندوق الحبوب على الجهاز.	قم بتنظيف حبوب الكوبالت المتبقية ومسحوقها من قرص الطحن السفلي.
تم تركيب صندوق الحبوب وقرص الطحن العلوي ، لكن من المستحيل طحن الحبوب بعد بدء تشغيل الآلة. يضيء مؤشر الجهاز ويتحول الضوء الأزرق / الضوء الأحمر رماد بالتناوب.	تتميز هذه الماكينة بإعدادات أمان ، لذا فهي تحتاج إلى قفل قرص الطحن العلوي قبل البدء. يرجى تدوير قرص الطحن العلوي في اتجاه عقارب الساعة. بعد قفل الجهاز ، سينطفئ ضوء زر البدء. بعد بدء تشغيل الجهاز مرة أخرى ، يمكن للآلة طحن الحبوب بشكل طبيعي.

الضمان

معلومات الضمان ضمان محدود لمدة عام تضمن الشركة المصنعة أنه لمدة عام واحد من تاريخ الشراء ، سيكون هذا المنتج خاليًا من عيوب المواد والتصنيع. الصانع ، حسب اختياره ، سوف يقوم بإصلاح أو استبدال هذا المنتج أو أي مكون من المنتج تبين أنه معيب خلال فترة الضمان. سيتم إجراء الاستبدال بمنتج أو مكون جديد أو تم إصلاحه. إذا لم يعد المنتج متاحًا ، فقد يتم استبداله بمنتج مماثل ذي قيمة مساوية أو أكبر. هذا هو الضمان الحصري الخاص بك. لا تحاول إصلاح أو ضبط أي وظائف كهربائية أو ميكانيكية على هذا المنتج. القيام بذلك سوف يبطل هذا الضمان.

هذا الضمان صالح لمشتري التجزئة الأصلي من تاريخ الشراء بالتجزئة الأولي وهو ليس كذلك قابلة للتحويل. احتفظ بإصالح البيع الأصلي. مطلوب إثبات الشراء للحصول على أداء الضمان. لا يحق لتجار الشركة المصنعة أو مراكز الخدمة أو متاجر البيع بالتجزئة التي تباع منتجات الشركة المصنعة تغيير أو تعديل أو تغيير شروط وأحكام هذا الضمان بأي شكل من الأشكال. لا يغطي هذا الضمان التآكل العادي للأجزاء أو التلف الناتج عن أي مما يلي: الاستخدام غير السليم أو سوء استخدام المنتج ، أو الاستخدام على جهد أو تيار غير لائق ، أو الاستخدام خلافاً لتعليمات التشغيل ، أو التفكيك ، أو الإصلاح ، أو التغيير من قبل أي شخص آخر من الشركة المصنعة أو مركز خدمة الصانع المعتمد. علاوة على ذلك ، الضمان لا يغطي: أعمال الله ، مثل العصفور والطيور والأعاصير والأعاصير.

ما هي حدود مسؤولية المصنع؟

لن تكون الشركة المصنعة مسؤولة عن أي أضرار عرضية أو تبعية ناتجة عن خرق أي ضمان أو شرط صريح أو ضمني أو قانوني. باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به ، أي ضمان ضمني أو شرط القابلية للتسويق أو يتم تحديد المدة لغرض معين بمدة الضمان أعلاه. الشركة المصنعة تتصل من جميع الضمانات أو الشروط أو الإقرارات الأخرى ، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك. لن يكون المصنع مسؤولاً عن أي أضرار من أي نوع ناتجة عن شراء أو استخدام أو سوء استخدام ،

أو عدم القدرة على استخدام المنتج بما في ذلك الأضرار العرضية أو الخاصة أو التبعية أو المماثلة أو فقدان الأرباح ، أو بسبب أي خرق للعقد ، أساسي أو غير ذلك ، أو لأي دعوى مرفوعة ضد المشتري من قبل أي طرف آخر. لا تسمح بعض المقاطعات أو الولايات أو السلطات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية أو القيود المفروضة على مدة استمرار الضمان الضمني ، لذلك فإن القيود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه قد

لا ينطبق عليك هذا الضمان يمنحك حقًا قانونية محددة ، وقد تتمتع أيضًا بحقوق أخرى تختلف من مقاطعة إلى أخرى ، ومن ولاية إلى ولاية ، أو من ولاية قضائية إلى ولاية قضائية.

لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.

التخلص الصحيح من هذا المنتج



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع منتج آخر في النفايات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات ، قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم ، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببنّاع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

重要安全防护措施


使用本产品前,仔细阅读所有使用说明,并保存以备日后参考:

1. 使用前阅读所有使用说明;
2. 为防止火灾、触电和人身伤害,请勿将电线、插头或机身浸入水中或其他液体中;
3. 儿童或行动有障碍的人,不宜操作本产品;除非是在有行为能力的成年人紧密监督下,并确保他们能安全操作的情况下才可以。
4. 在不使用时、安装或取下零部件以及清洁机器之前,必须从插座上拔下插头。要拔出插头,请抓住插头并从电源插座拔出,不要拉电源线拔出;
5. 如果电源线或插头损坏,或设备发生故障,请勿操作本产品。并将设备送回认可的服务中心进行检查、维修;
6. 使用非原厂认可的零件可能导致火灾、触电或伤害;
7. 请勿在室外、行驶交通工具、船、飞机上使用;请勿在倾斜的桌面使用本产品;
8. 不要让电源线悬挂于桌子或柜子的边缘,或接任何带热源的物体表面,或让电源线打结;
9. 使用前检查咖啡豆杯是否有异物;
10. 请务必在豆杯盖盖住的情况下操作本产品;
11. 不能把机器放在带有燃气或电热燃器上或附近,也不能放在加热的烤箱中;
12. 本产品仅为家庭使用而设计。任何商业用途、不当使用或不遵守说明书将使保修失效。
13. 本产品仅用于已经烘烤过的咖啡豆,请勿将设备用于其他用途(如坚硬的种子,中草药,坚果等),以免机器损坏;
14. 所有机器出厂前都经过严格的检测,并用咖啡豆进行实际的研磨测试,可能导致出现轻微使用痕迹或咖啡残渣。
15. 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

CN


部件描述

A	豆箱盖
B	吹粉硅胶
C	出粉口
D	粉杯
E	开关
F	豆箱
G	上磨盘组件
H	角度调节
I	硅胶垫
J	勺子毛刷

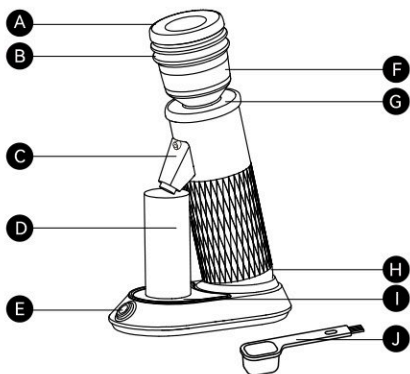

安装咖啡豆杯


1. 确保下磨盘顶部没有咖啡研磨残留物。如果有残留, 您可以使用提供的刷子清洁。
2. 将上磨盘与下磨盘的卡位对齐, 然后顺时针转动拧紧。
3. 先将上磨盘组件顺时针拧到尽头, 再逆时针回退, 选择所需要的档位。

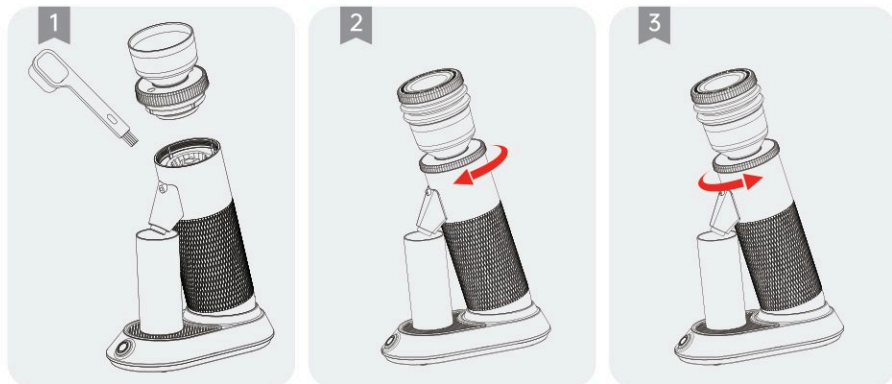

注意: 如果上磨盘没有拧紧锁到位, 机器指示灯亮, 蓝灯/红灯交替闪烁, 此时机器无法工作。顺时针拧紧上磨盘, 锁紧, 机器指示灯熄灭, 此时机器才能运作。


CN

研磨方法概述

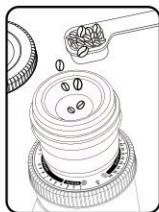


称量咖啡豆:

使用配套的勺子装2勺子咖啡豆 (如果没有勺子, 也可以用电子秤称量18g咖啡豆), 倒进豆箱。

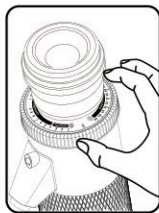

调整刻度:

先将上磨盘组件顺时针拧到尽头, 再逆时针回退, 选择所需要的档位。旋转上磨盘组件, 根据所需要制作的咖啡类型, 选择所需要的刻度。

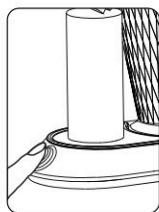

根据需要选择快速研磨或者慢速研磨:

快速研磨:短按开关,启动快速研磨,再短按开关,停止;研磨过程中无操作26秒,自动停止;

慢速研磨:长按开关,启动慢速研磨,短按开关,停止;研磨过程中无操作36秒,自动停止。

备注:慢速研磨的作用是减少磨豆过程中单位时间产生的热量,有利于保留更多的咖啡醇香,提升冲泡口感。




清理残粉:

按压吹粉硅胶,将磨豆机里残留的咖啡粉末清理出来。

备注: 请注意每次使用完毕清理残粉,防止粉末堵塞机器。


机身倾斜调整

本产品具有贴心的机身倾斜调整设计,可根据需要调整。

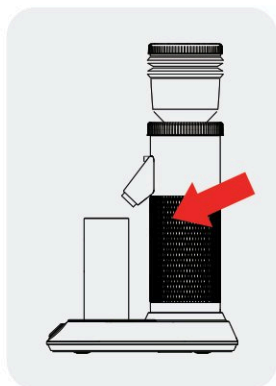

竖直状态


按压吹粉硅胶更加方便。按箭头方向轻推机身,可以让机器倾斜。

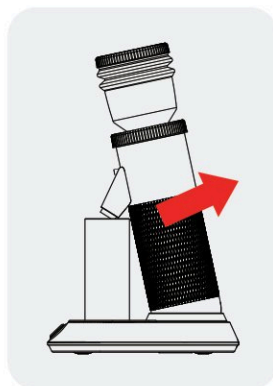

倾斜状态

可以减少飞粉。按照箭头方向轻推机身,可以让机器回到竖直状态。


使用吹粉硅胶

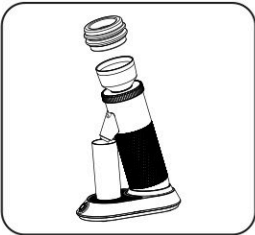

步骤 1
放置吹粉硅胶




步骤 2
盖上盖子

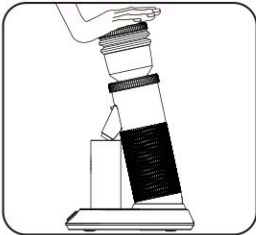

步骤 3
将手放置在豆杯盖上方，轻轻
按压豆杯盖，将机器内部残留
的咖啡粉末吹出机器。

咖啡粉粗细调节

1. 将上磨盘锁紧
2. 打开咖啡豆杯盖，在咖啡豆杯里装入咖啡豆。盖上盖子，您现在可以调整咖啡粉粗细。
3. 磨咖啡豆机有36档位可供调节粗细。如果要调整研磨粗细，请旋转上磨盘组件，根据您正在冲泡的咖啡类型对咖啡粉末粗细度进行调整

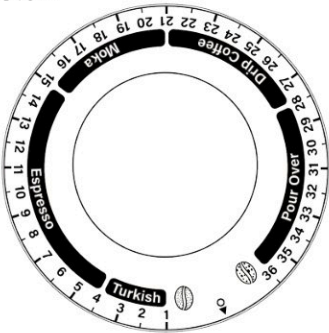

咖啡豆研磨粗细图

研磨尺寸设置建议:

咖啡类型	土耳其壶	意式浓缩	摩卡咖啡	滴滤式咖啡	手冲咖啡
研磨力度	超细	细	细	中等	微粗
档位	1-4	4-15	15-21	21-28	28-36

维护和清洁

由于定时清理有助于磨芯发挥良好的研磨效果, 请确保每次使用完后, 都用吹粉硅胶清理机器内部残余的咖啡粉末

■ 为了保持咖啡的香味, 避免磨咖啡变质, 每次使用完后, 清空磨咖啡豆杯

■ 清洁前务必拔下电源插座

■ 切勿将研磨机、电源线或插头插入水中

■ 请勿使用强力清洁剂或研磨垫清洁设备


■ 请按照以下步骤对机器进行清洁



1. 将磨豆机剩余的咖啡豆研磨完毕。



2. 按压吹粉硅胶, 将机器内残留的咖啡粉末吹出。

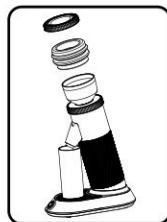


3. 将上盖、吹粉硅胶拿走后。逆时针旋转上磨盘, 取走上磨盘。



4. 用毛刷清理上磨盘组件。



5. 用毛刷清理下磨盘组件。

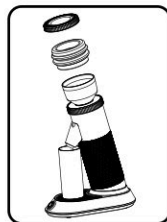

6. 将机器复原, 先安装上磨盘组件, 顺时针拧紧, 再安装吹粉硅胶以及豆箱盖。

注意: 为了上磨轮安装到位, 安装前必须清除下磨轮内残留的咖啡粉和咖啡渣。

温馨提示

为使您的设备正常运行, 请遵循以下规则。

1. 豆杯盖关闭之后方可使用。

2. 豆杯和豆杯盖正确地安装到设备上。

3. 需要顺时针旋转上磨盘组件, 将机器锁紧, 再逆时针回调到所需刻度, 才能正常启动研磨。

- 新鲜的咖啡粉是制作醇香可口咖啡的关键因素。
- 咖啡风味和浓度可依据个人喜好调整,可以变化咖啡豆种类、咖啡量和研磨精细度来达到理想的口味。
- 最好使用标有烘焙日期的新鲜咖啡豆。
- 请将咖啡豆储藏在避光、低温和干燥的环境中。
- 如果可以的话,尽量采用真空包装。
- 小批量购买咖啡豆以减少储存时间,每次储存最好不要超过一周时间。
- 咖啡豆一旦研磨成咖啡粉,很快将会流失其芳香的风味,为了达到最好的冲泡效果,磨好咖啡粉后,需立即煮咖啡。
- 不要将咖啡豆长期存放于咖啡豆杯内。
- 使用完毕储放机器时,请操作运转使机器内残存的咖啡豆研磨完毕,并清洁干净。
- 定期清洁咖啡豆杯,粉杯。

技术参数

型号	G5
额定电压/频率	AC 220V 50Hz
功率	165W
尺寸	103*187*310mm
质量	2100g
电机转速	400~430r/min

CN

故障排除指南

故障原因	故障解决方案
豆箱无法安装到机器上	上磨盘和下磨盘有卡位,将凸痕与凹槽对齐后,才能正确安装。
卡位对齐后,豆箱依然无法安装到机器上	清理下磨盘残余的咖啡豆和粉末
豆箱和上磨盘已经安装,启动机器无法磨豆,机器指示灯亮,蓝灯/红灯交替闪烁	本机器有安全设置,需要将上磨盘锁紧才能启动。请顺时针旋转控制罗盘,锁紧机器后,开机按键的灯熄灭,再次启动机器后,机器可以正常磨豆。

三包和售后服务

三包和售后服务

免保证维修规定

1. 本产品是通过“电子产品安全管理法”品质基准及本公司自行安全检测的产品要求。
2. 对于在您正常使用情况下因生产过程的缺陷导致的故障,在保质期1年期内予以免费维修(购买之日起)。
3. 过保质期后一切故障,需收费维修。
4. 产品质保维修卡不予以重复发行,请妥善保管好产品服务卡。

5. 本产品是经过严格的品质管理,通过了相关检验检测的产品。
6. 本三包条款只适合中国大陆,不适合港澳台地区。

保质期内以下状况是将酌情收费维修

1. 因客户不注意(坠落,强烈冲击,行驱动,破损,过热)造成的损坏
2. 用户自行维修,改装或加装其他功能后出现的故障
3. 因不可拒因素(如雷电、火灾、地震、水灾等灾害)造成损坏的
4. 消耗性配件(刀片,杯身,水泵等)寿命到期
5. 用于非家庭使(如生产、经营商用等)
6. 无三包凭证
7. 产品外观因自然使磨损
8. 超期保修的产品我们仍将提供周到的服务,按材料成本费收取。
9. 七天无理由退货,买家来回邮费;人为损坏、包装箱缺失、商品附件缺失,不在七天无理由退货范围内,七天无理由退货产生的物流费用由消费者承担
10. 15天质量问题退货,卖家包邮;
11. 15天至1年内,质量问题邮费各自负责一半。

如有任何问题或需要服务,请发送电子邮件至 service@hibrew.com 以获得即时解决方案,谢谢。